



STAMPANTE FOTOGRAFICA DIGITALE

DP-QW410

Versione 1.0.0.2

Manuale di istruzioni del driver per stampante

- **Precauzioni di sicurezza**

Prima dell'utilizzo, leggere con attenzione il Manuale dell'utente per assicurarsi di impiegare correttamente la stampante. Verificare che il contenuto sia conforme agli standard vigenti al momento in cui la sezione del Manuale dell'utente relativa alla sicurezza (incluse le precauzioni di sicurezza e quelle di utilizzo) è stata creata.

- **Modifiche**

Per garantire la sicurezza del prodotto, è vietata la modifica della stampante DP-QW410 e del driver per stampante DP-QW410.

- **Copyright**

I copyright, i marchi e gli altri tipi di diritti di proprietà intellettuale relativi a documenti e programmi inclusi con il presente prodotto sono proprietà di Dai Nippon Printing Co., Ltd. e degli altri titolari. Non è possibile copiare né utilizzare tali elementi senza l'autorizzazione di Dai Nippon Printing Co., Ltd. eccetto quando consentito dalle leggi applicabili.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sommario


Capitolo 1	Installazione	1
1.1	Preparazione della stampante e del computer	2
1.2	Installazione del pacchetto driver	2
1.3	Installazione del driver per stampante	6
1.4	Installazione dei driver per dispositivi non specificati	10
Capitolo 2	Proprietà	14
2.1	Apertura delle proprietà della stampante	14
2.2	Funzioni delle impostazioni di stampa	16
2.2.1	Layout	16
2.2.2	Opzioni avanzate	17
2.2.5	Regolazione del colore	23
2.2.6	Informazioni sulla stampante	24
2.3	Valori predefiniti per le impostazioni	26
2.4	Gestione colori	27
2.5	Area di stampa	28
2.6	Orientamento	29
Capitolo 3	Aggiornamento del driver	30
Capitolo 4	Eliminazione del driver	33
4.1	Eliminazione automatica dei driver per stampante	33
4.2	Eliminazione manuale dei driver per stampante	34

Capitolo 1 Installazione


Procedura di installazione

La procedura di installazione è costituita da tre passaggi.
I dettagli di ogni passaggio sono spiegati di seguito.


Passaggio 1 Preparazione della stampante e del computer → “1.1 Preparazione della stampante e del computer”

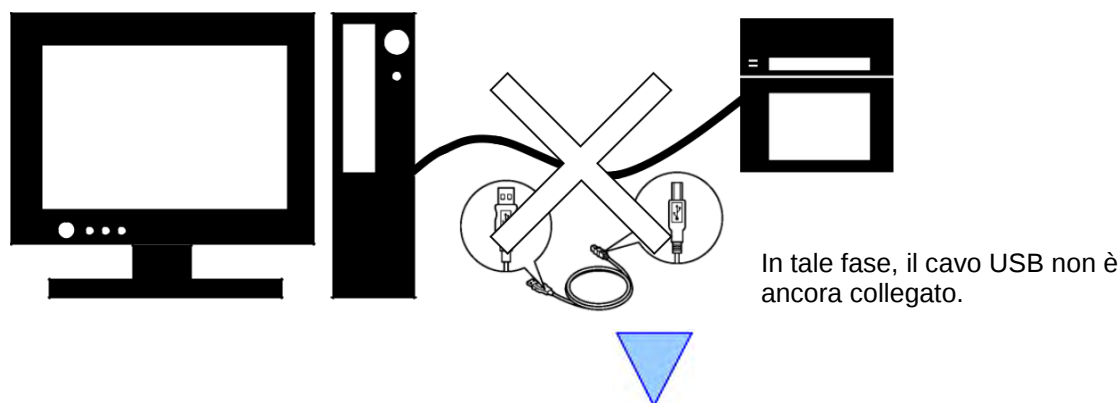

Passaggio 2 Installazione del pacchetto driver → “1.2 Installazione del pacchetto driver”

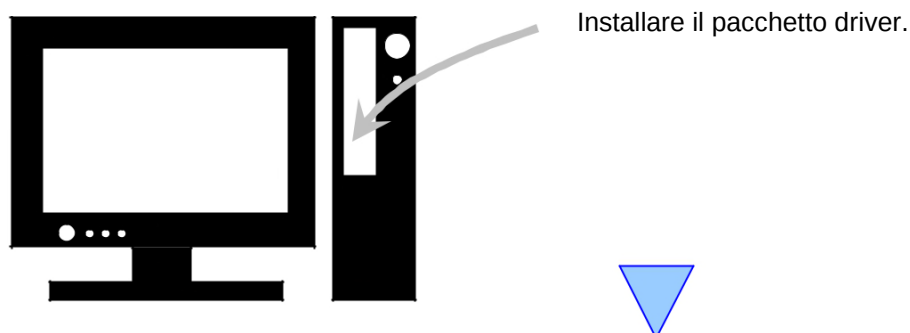

Passaggio 3 Installazione del driver per stampante → “1.3 Installazione del driver per stampante”

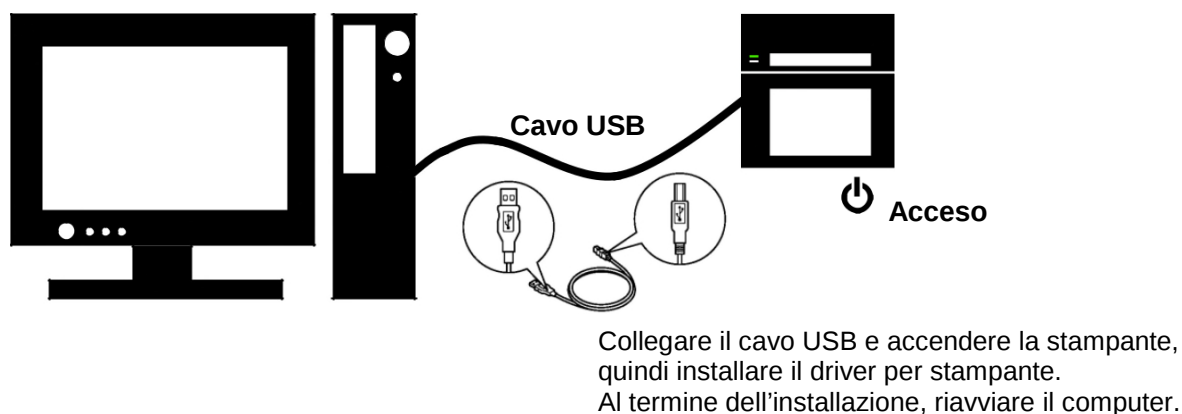

1.1 Preparazione della stampante e del computer

Assicurarsi che la stampante sia spenta.

Preparare un cavo USB. Non utilizzare però il cavo USB per collegare la stampante e il computer in questa fase.

Eseguire l'accesso a Windows come amministratore. Nella seguente spiegazione si presuppone che le operazioni vengano eseguite con i privilegi da amministratore.

ATTENZIONE

Le impostazioni del display del computer devono essere configurate come descritto di seguito. Se le impostazioni sono diverse da quanto segue, è possibile che la schermata delle preferenze di stampa e altri elementi non rientrino nell'area di visualizzazione.

- Risoluzione: Come minimo 1280x800
- Dimensioni del testo e di altri elementi (DPI): 100%

1.2 Installazione del pacchetto driver

Aprire Esplora file di Windows, quindi fare clic sull'unità corrispondente.

Selezionare una delle seguenti cartelle per il pacchetto driver.

Cartella del pacchetto driver¥DP-QW410_Driver

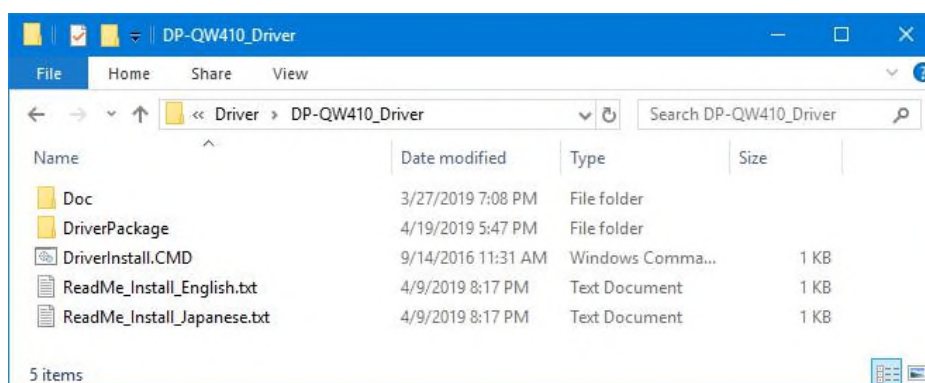


Figura 1.2.1 Cartella del pacchetto driver

Nella cartella selezionata, fare doppio clic sul seguente file: DriverInstall.CMD. (A seconda dell'ambiente di utilizzo, è possibile che l'estensione .CMD non sia visualizzata). Viene selezionato automaticamente il programma di installazione del pacchetto driver per il sistema operativo in uso (32 bit o 64 bit).

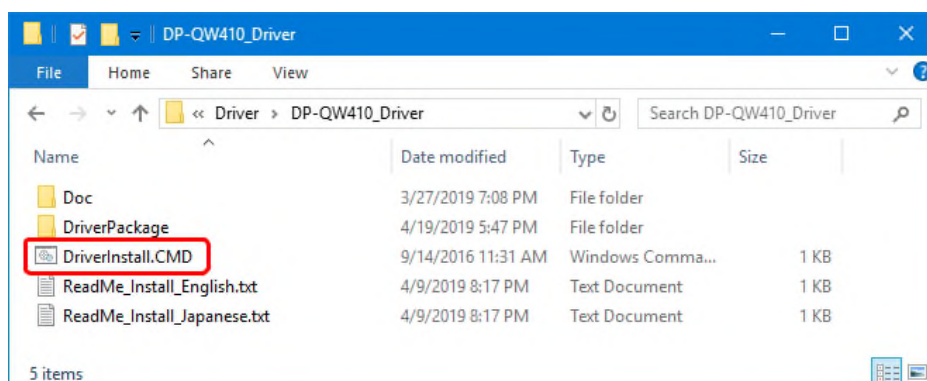


Figura 1.2.2 File di installazione

Quando si avvia il programma di installazione, viene visualizzata una finestra per la selezione della lingua che verrà utilizzata durante l'installazione. Dopo la selezione della lingua da utilizzare, fare clic su "OK".



Figura 1.2.3 Schermata di selezione della lingua

Fare clic su "Next >" (Avanti >) alla visualizzazione della schermata dell'installazione guidata.



Figura 1.2.4 Schermata di avvio dell'installazione guidata

Fare clic su “Install” (Installa) quando l’installazione è pronta.

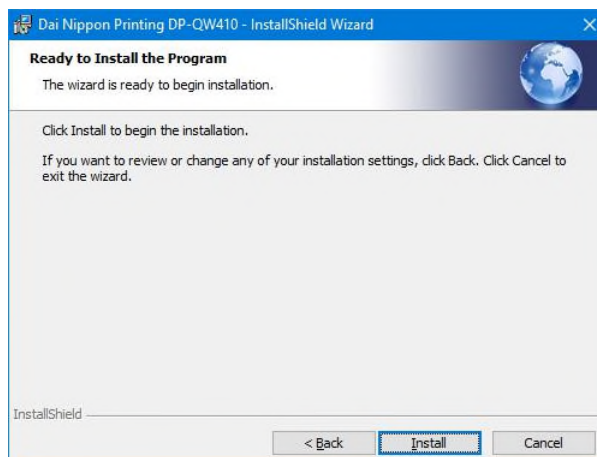


Figura 1.2.5 Schermata di conferma dell'avvio dell'installazione

All'avvio dell'installazione, viene visualizzata una schermata che mostra lo stato dell'installazione.

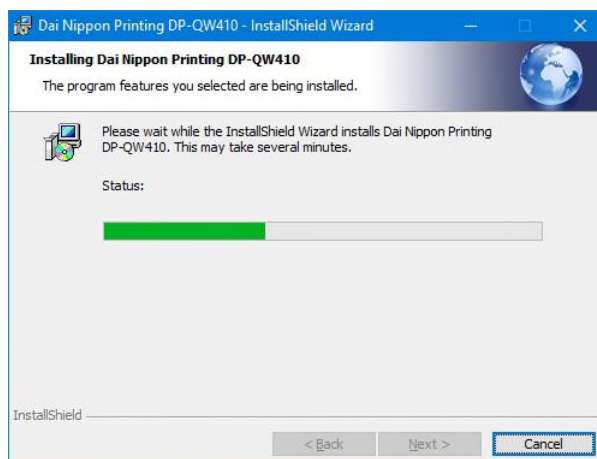


Figura 1.2.6 Schermata di stato dell'installazione

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente), fare clic su “Yes” (Sì).

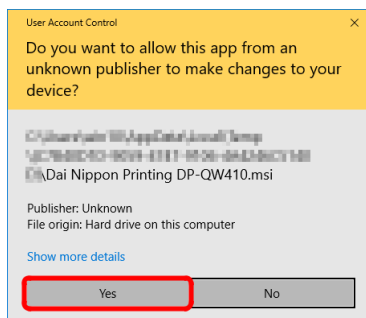


Figura 1.2.7 User Account Control (Controllo account utente)

Fare clic su “Install” (Installa) quando viene visualizzata la finestra di conferma Windows Security (Sicurezza Windows).

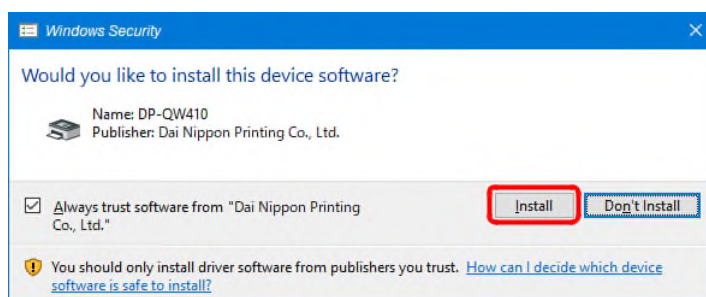


Figura 1.2.8 Finestra di conferma Windows Security (Sicurezza Windows)

Viene avviata l'installazione del pacchetto driver. Attendere il completamento dell'installazione. Fare clic su “Finish” (Fine) alla visualizzazione della schermata di completamento dell'installazione guidata.

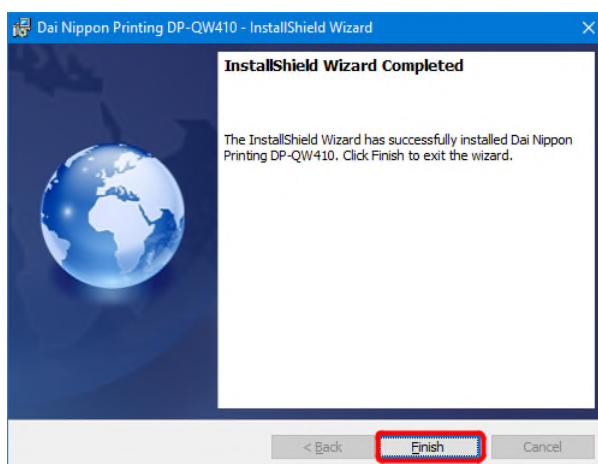


Figura 1.2.9 Completamento dell'installazione guidata

1.3 Installazione del driver per stampante

Utilizzare il cavo USB per collegare la stampante e il computer, quindi accendere la stampante DP-QW410. Dopo il rilevamento della stampante, viene avviata l'installazione del driver. *Per informazioni sul collegamento, fare riferimento al Manuale dell'utente della stampante.

In Windows 7, all'avvio dell'installazione del driver viene visualizzato il seguente messaggio nella barra delle applicazioni: "Installing device driver software" (Installazione software driver del dispositivo in corso).

In Windows 10, questo messaggio non viene visualizzato.

Passare alla pagina 8.




Figura 1.3.1 Messaggio di installazione del driver

Se si seleziona il messaggio con il mouse, viene aperta la schermata Install driver software (Installazione software del driver) che visualizza lo stato di installazione del driver. Se si seleziona Close (Chiudi) con il mouse, la schermata viene chiusa.

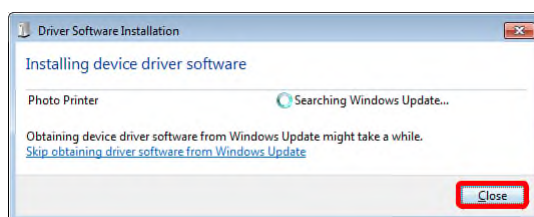


Figura 1.3.2 Installazione del software del driver in corso

*Informazioni sull'opzione "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Non ottenere il software del driver da Windows Update)

Se il sistema operativo è configurato per ottenere il software del driver da Windows Update, è possibile che sia richiesto del tempo per il completamento dell'installazione affinché il processo cerchi innanzitutto i driver con Windows Update. È possibile ridurre il tempo necessario al completamento dell'installazione scegliendo di non includere il software dei driver con gli aggiornamenti di Windows. (A seconda del sistema operativo, è possibile che sia richiesto un certo tempo il completamento dell'installazione).

Nella finestra di dialogo Driver Software Installation (Installazione del software del driver), fare clic su "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Non ottenere il software del driver da Windows Update).

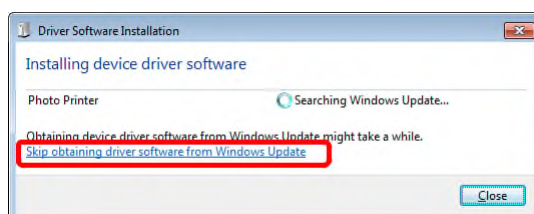


Figura 1.3.3 Opzione Skip obtaining driver software from Windows Update (Non ottenere il software del driver da Windows Update)

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Fare clic su “Yes” (Sì).

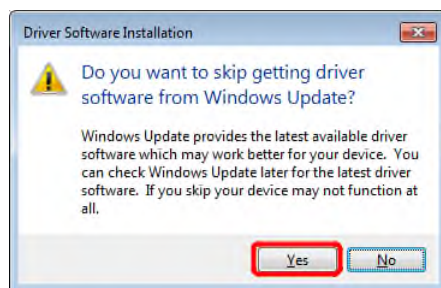


Figura 1.3.4 Conferma dell'opzione Skip obtaining driver software from Windows Update (Non ottenere il software del driver da Windows Update)

Subito dopo l'avvio dell'installazione, nella barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio “Your device is ready to use” (Il dispositivo è pronto per l'uso), quindi l'installazione del driver per stampante viene completata.




Figura 1.3.5 Messaggio di completamento dell'installazione

Se si seleziona il messaggio con il mouse, viene aperta la finestra di dialogo Driver Software Installation (Installazione del software del driver) con il messaggio “Your device is ready to use” (Il dispositivo è pronto per l'uso) visualizzato. Fare clic su “Close” (Chiudi).

(Se la schermata Driver Software Installation (Installazione del software del driver) è aperta all'avvio dell'installazione, il messaggio riportato sopra non viene visualizzato nella barra delle applicazioni).

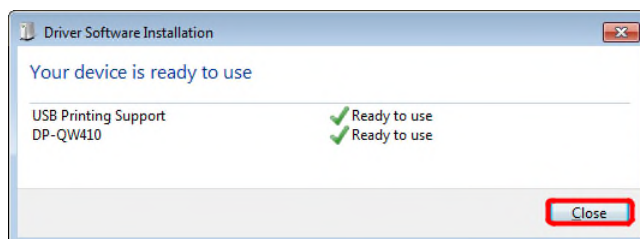


Figura 1.3.6 Completamento dell'installazione del software del driver

Fare clic su “Start”, quindi selezionare “Windows System” (Sistema Windows) -> “Control Panel” (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

In Windows 7, fare clic su “Start” e selezionare “Control Panel” (Pannello di controllo) per aprire il Pannello di controllo.

In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su “View devices and printers” (Visualizza dispositivi e stampanti).

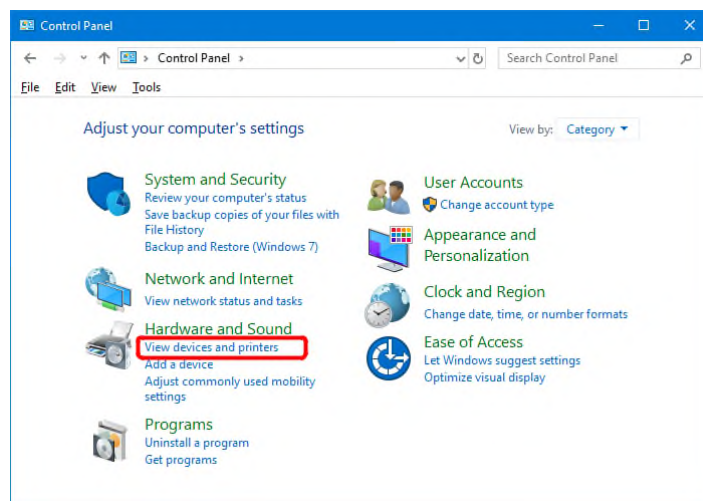


Figura 1.3.7 Control Panel (Pannello di controllo)

Assicurarsi che in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti) sia presente “DP-QW410”.

Nota: In Windows 10, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-QW410 non viene visualizzata.

L'installazione del driver per stampante è completata.

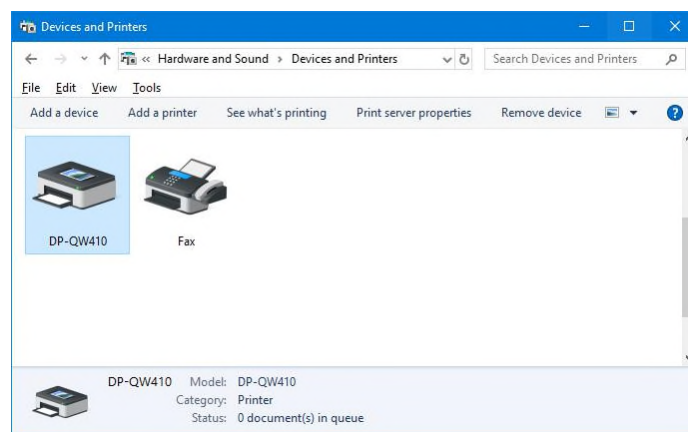


Figura 1.3.8 Schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

Al completamento dell'installazione del driver per stampante, riavviare sempre il computer.

In Windows 7, se non è stato possibile installare correttamente il driver per stampante DP-QW410, nella barra delle applicazioni viene visualizzato il seguente messaggio: "Device driver software was not successfully installed" (Installazione software del driver dispositivo non riuscita).




Figura 1.3.9 Messaggio di installazione del driver non riuscita

Se si seleziona il messaggio con il mouse, viene aperta la schermata Driver Software Installation (Installazione del software del driver) con il messaggio "Device driver software was not successfully installed" (Installazione software del driver dispositivo non riuscita) visualizzato. Fare clic su "Close" (Chiudi).

(Se la schermata Driver Software Installation (Installazione del software del driver) è aperta all'avvio dell'installazione, il messaggio riportato sopra non viene visualizzato nella barra delle applicazioni).

Se non è stato possibile installare correttamente il driver, fare riferimento alla sezione successiva: 1.4 "Installazione dei driver per dispositivi non specificati" e installare il driver per stampante.

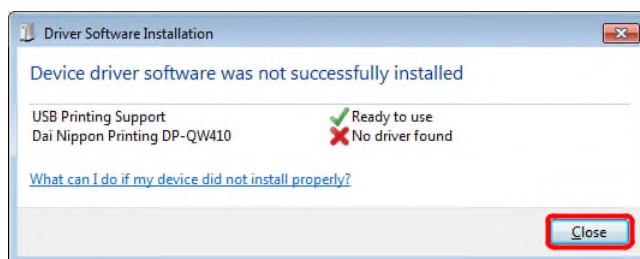


Figura 1.3.10 Se il driver non è stato installato correttamente

1.4 Installazione dei driver per dispositivi non specificati

Se si collega una stampante che è sul computer prima di installare il pacchetto driver, viene creato un dispositivo sotto “Unspecified” (Non specificato) in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti).

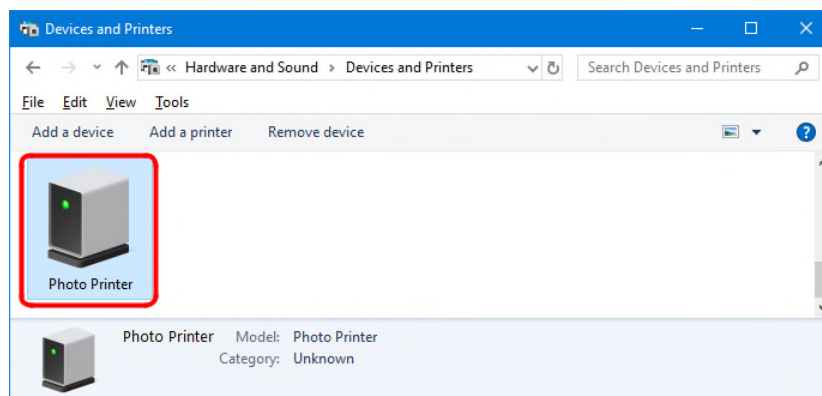


Figura 1.4.1 Photo Printer (Stampante fotografica) sotto Unspecified (Non specificato)

In tal caso, utilizzare il seguente metodo per installare il driver per stampante.

Inoltre, utilizzare il seguente metodo per installare il driver per stampante se, dopo la procedura di installazione standard (installazione del pacchetto driver, collegamento della stampante e installazione del driver per stampante), il driver non viene installato correttamente e viene creato un dispositivo sotto “Unspecified” (Non specificato).

1. Installazione del pacchetto driver

Se il pacchetto driver non è stato ancora installato, procedere all'installazione attenendosi alla procedura in 1.2 “Installazione del pacchetto driver”.

All'installazione del pacchetto driver, l'installazione del driver per stampante del dispositivo non specificato viene completata automaticamente.

2. Installazione del driver per un dispositivo non specificato

Dopo l'installazione del pacchetto driver, la procedura di installazione del driver per un dispositivo sotto “Unspecified” (Non specificato) è diversa per Windows 7 e Windows 10.

Per Windows 10, fare riferimento alla pagina 11. Per Windows 7, fare riferimento alla pagina 12.

In Windows 10:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su “Photo Printer” (Stampante fotografica) sotto “Unspecified” (Non specificato) in “Devices and Printers” (Dispositivi e stampanti), quindi fare clic su “Remove device” (Rimuovi dispositivo) nel menu a discesa.

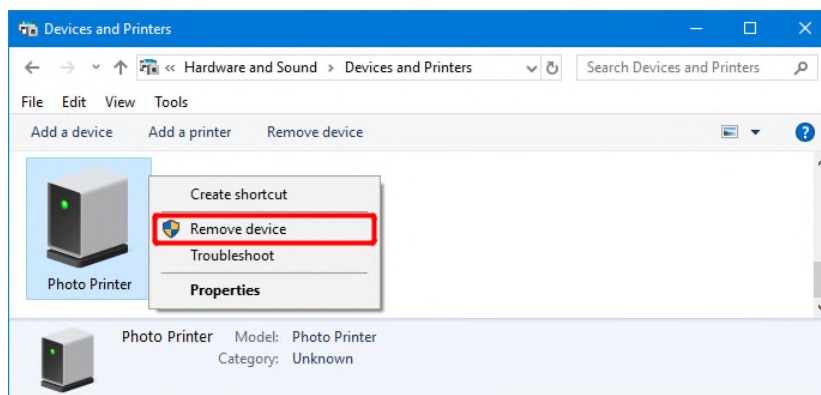


Figura 1.4.2 Eliminazione di “Photo Printer” (Stampante fotografica)

2. Scollegare il cavo USB collegato alla stampante.
3. Riavviare il computer.
4. Dopo l'avvio del computer, collegare nuovamente il cavo USB e accendere la stampante.

Assicurarsi che in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti) sia presente “DP-QW410”.

Nota: Quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-QW410 non viene visualizzata.

L'installazione del driver per stampante è completata.

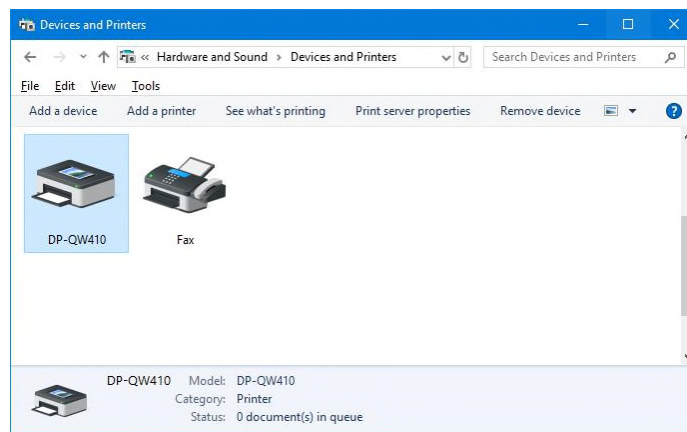


Figura 1.4.3 Schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

Al completamento dell'installazione del driver per stampante, riavviare sempre il computer.

In Windows 7:

In Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), sotto Unspecified (Non specificato), fare clic con il pulsante destro del mouse su "Photo Printer" (Stampante fotografica). Fare clic su "Troubleshoot" (Risoluzione dei problemi) nel menu.

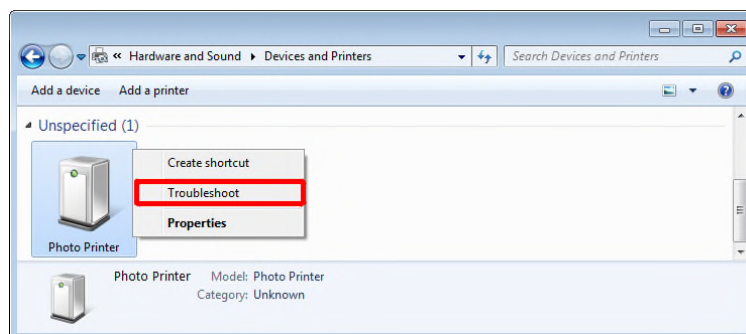


Figura 1.4.4 Photo Printer (Stampante fotografica) sotto Unspecified (Non specificato)

Viene visualizzata la schermata Install a driver for this device (Installa un driver per questo dispositivo). Fare clic su "Apply this fix" (Applica questa correzione).

Il computer cerca automaticamente un driver per poi installarlo.

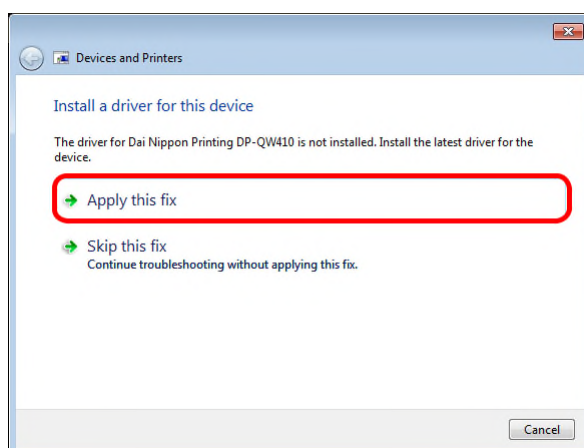


Figura 1.4.5 Applicazione di una correzione

Una volta installato il driver, viene visualizzato il messaggio “Troubleshooting has completed” (Risoluzione dei problemi completata). Fare clic su “Close the troubleshooter” (Chiudi strumento di risoluzione dei problemi) per chiudere la relativa finestra.

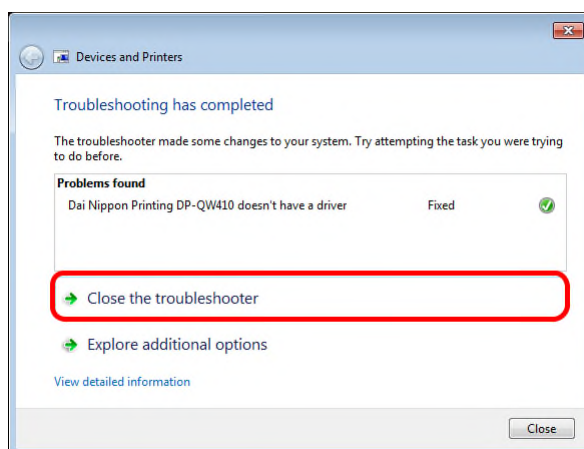


Figura 1.4.6 Completamento della risoluzione dei problemi

Assicurarsi che in Devices and Printers (Dispositivi e stampanti) sia presente “DP-QW410”. L’installazione del driver per stampante è completata.

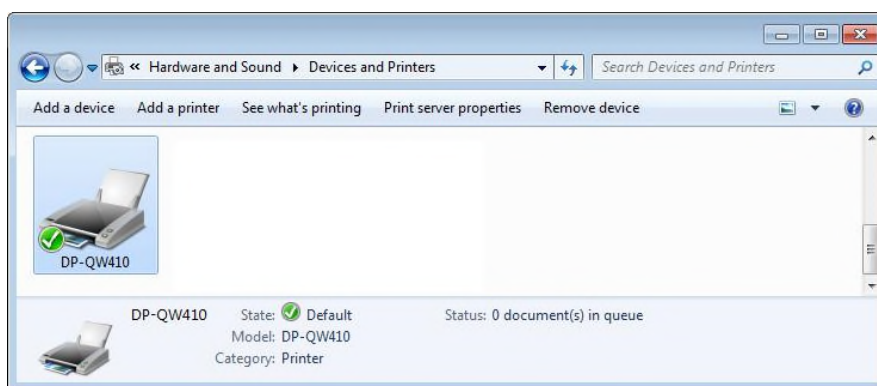


Figura 1.4.7 Schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)


Al completamento dell’installazione del driver per stampante, riavviare sempre il computer.

Capitolo 2 Proprietà


È possibile configurare varie impostazioni della stampante in Properties (Proprietà) del driver. Assicurarsi di comprendere perfettamente i contenuti prima di modificare le impostazioni. Per utilizzare le proprietà, eseguire l'accesso come amministratore. A seconda dell'applicazione in uso, è necessario eseguire l'operazione nelle impostazioni di stampa dell'applicazione.

2.1 Apertura delle proprietà della stampante


1. Fare clic su "Start", quindi selezionare "Windows System" (Sistema Windows) -> "Control Panel" (Pannello di controllo) -> avviare il Pannello di controllo. In Windows 7, fare clic su "Start" -> "Control Panel" (Pannello di controllo) -> avviare il Pannello di controllo.

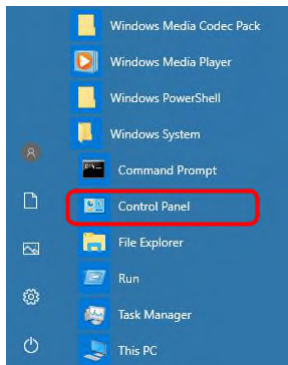


2. Nel Pannello di controllo, fare clic su "View devices and printers" (Visualizza dispositivi e stampanti) per aprire Devices and Printers (Dispositivi e stampanti).

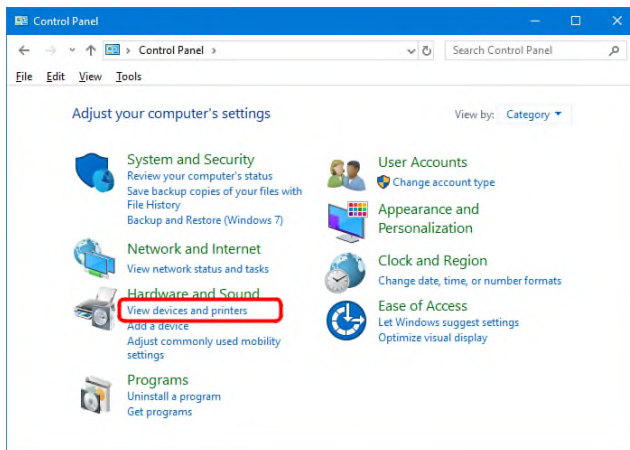

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "DP-QW410". Fare clic su "Printer Properties" (Proprietà stampante) nel menu per aprire la finestra di dialogo Properties (Proprietà).
Nota: In Windows 10, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-QW410 non viene visualizzata.

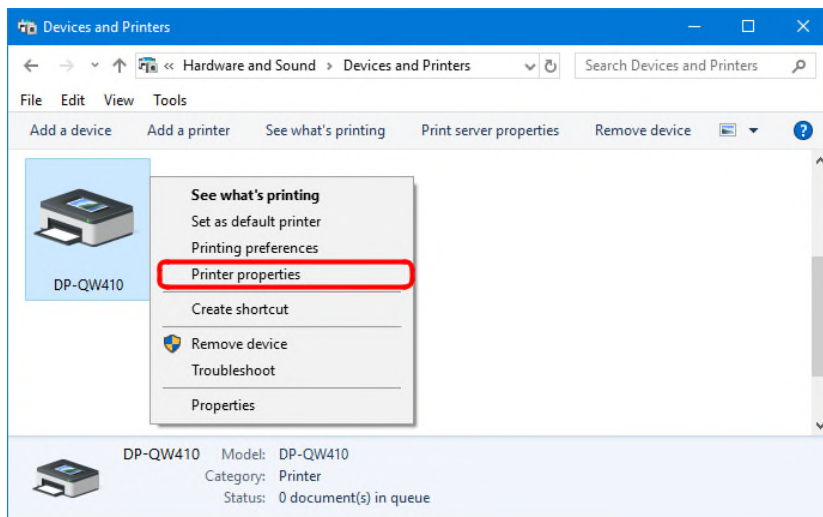

4. Viene visualizzata la schermata DP-QW410 Properties (Proprietà DP-QW410).

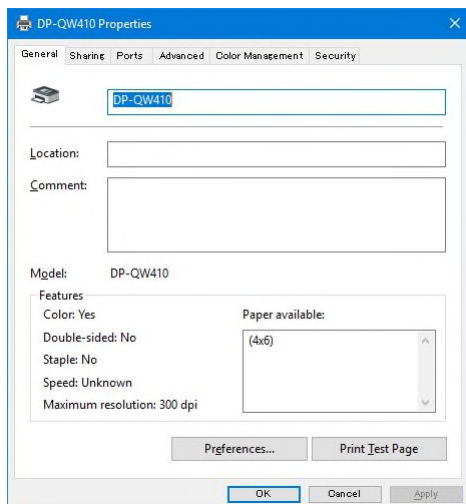

2.2 Funzioni delle impostazioni di stampa

Selezionando le impostazioni di base nella schermata Properties (Proprietà), è possibile modificare varie impostazioni di stampa.

2.2.1 Layout

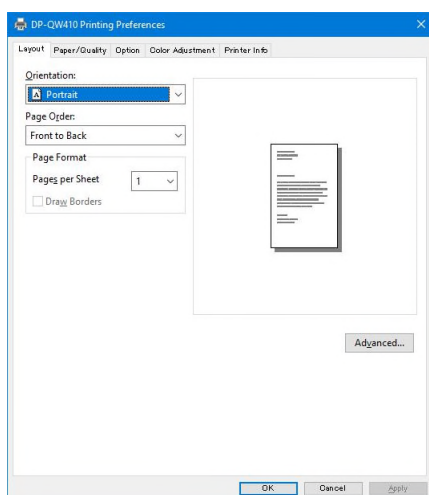


Figura 2.2.1 Scheda Layout (Layout)

Orientation (Orientamento)

Impostare l'orientamento della stampa su "Portrait" (Verticale) o "Landscape" (Orizzontale). Per i dettagli, fare riferimento a "2.6 Orientamento".

Page Order (Ordine delle pagine)


Nell'applicazione, specificare l'ordine quando si stampano più copie di un'immagine.

Esempio) Ordine di stampa N. 1


N. 2

N. 3

**Front to Back
(Da anteriore a posteriore)**

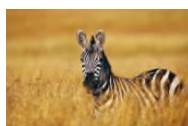

**Back to Front
(Da posteriore ad anteriore)**

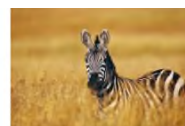

Page Format (Formato pagina)

Pages per Sheet (Pagine per foglio)

Impostare la stampa delle dimensioni di suddivisione specificate.

Nella maggior parte dei casi, impostare "1".

Esempio) Dimensioni di suddivisione 1 suddivisione 4 suddivisioni 9 suddivisioni



2.2.2 Opzioni avanzate

Selezionando “Advanced...” (Avanzate...) nella scheda Layout (Layout), è possibile configurare varie opzioni avanzate.

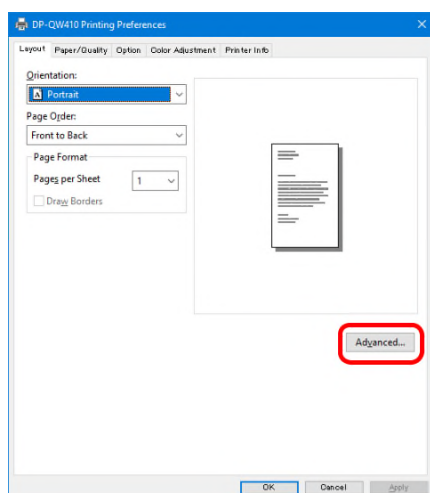


Figura 2.2.2.1 Impostazioni avanzate (Opzioni avanzate)

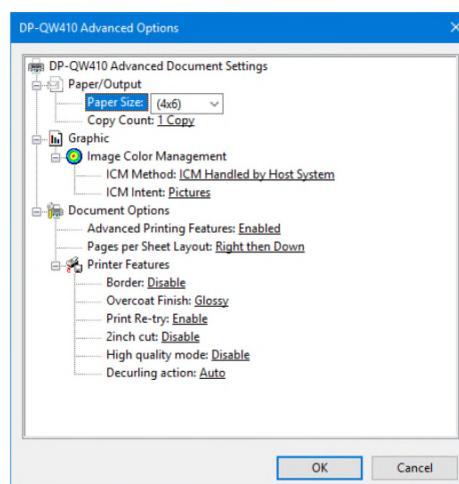


Figure 2.2.2.2 Scheda Advanced Options

Paper/Output (Carta/Uscita)

Paper Size (Formato carta)

Specificare il formato di carta. Il formato di carta che è possibile specificare dipende dal formato del supporto caricato nella stampante. Se la stampante è offline, si presume che il formato del supporto caricato sia 10 x 15 (4" x 6").

Formato del supporto caricato	Formato di carta specificabile
10 x 15 (4" x 6")(*1)	10 x 10 (4" x 4") [10 x 15 (4" x 6")]
11 x 20 (4,5" x 8")(*2)	11 x 11 (4,5" x 4,5"), [11 x 20 (4,5" x 8")]

Il formato di carta tra parentesi quadre [] è quello predefinito per il supporto caricato.

*1: I formati di carta che non è possibile utilizzare per la stampa sono visualizzati in grigio.

*2: Per i formati di carta che possono creare margini ai lati dei risultati di stampa viene visualizzato un avviso.

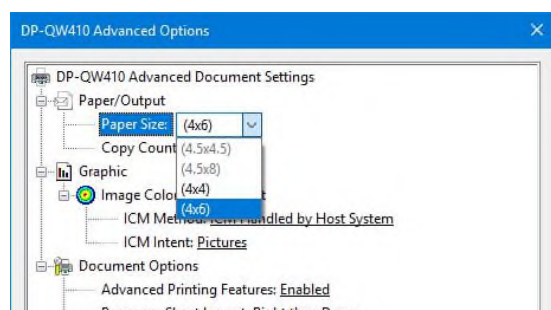


Figura 2.2.2.3 Incompatibilità del formato del supporto (Indicazione in grigio)

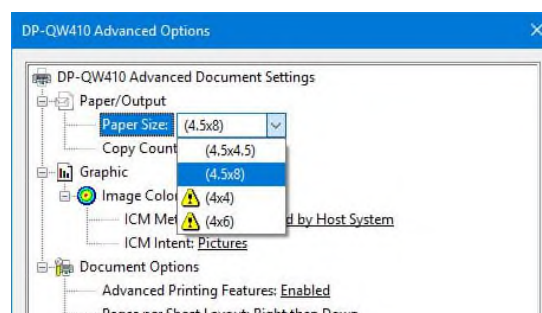


Figura 2.2.2.4 Incompatibilità del formato del supporto (Indicazione di avviso)

Copy Count (Numero copie)

È possibile specificare il numero di copie da stampare per le immagini.

Graphic (Grafica)**ICM Method (Metodo ICM)**

ICM Method (Metodo ICM)	Funzione
ICM Disabled (ICM disattivato)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment Disabled" (Regolazione colore Disattivata) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni.
ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)	Sincronizzata con l'opzione "Color Adjustment ICM" (ICM regolazione colore) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni. Gestione dei colori mediante il driver.
ICM Handled by Printer (ICM gestito da stampante)	Quando è selezionata questa voce, il funzionamento è lo stesso dell'opzione "ICM Handled by Host System" (ICM gestito da sistema host).

ICM Intent (Intento ICM)

Impostare il metodo di rendering quando si utilizza il metodo ICM. Per il profilo ICC, impostare sempre su "Pictures" (Foto).

Non utilizzare altre impostazioni.

Document Options (Opzioni documenti)**Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)**

Impostare sempre su Enable (Attiva). Non utilizzare altre impostazioni.

Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)

Impostare la direzione del layout di un'immagine quando l'impostazione Pages per Sheet (Pagine per foglio) è configurata per più suddivisioni.

Printer Features (Funzioni stampante)**Border (Bordo)**

Sincronizzata con Border (Bordo) in Option (Opzioni).

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)

Impostare il metodo di finitura di rivestimento per la superficie degli elementi stampati tra i due tipi seguenti.

Overcoat Finish (Finitura rivestimento)	Funzione
Glossy (Lucida)	Crea un elemento con una finitura lucida.
Matte (Opaca)	Crea un elemento con una finitura opaca.

Print Re-try (Riprova stampa)

Specificare se stampare i dati di stampa nel buffer della stampante dopo che è stato cancellato un errore della stampante.

Print Re-try (Riprova stampa)	Funzione
Disable (Disattiva)	Cancella i dati di stampa nel buffer della stampante quando in quest'ultima si verifica un errore. È necessario inviare nuovamente i dati di stampa cancellati, dopo che l'errore è stato cancellato. Selezionare questa opzione quando si utilizza un'applicazione dotata di una funzione di recupero errori.
Enable (Attiva)	Salva i dati di stampa nel buffer della stampante quando si verifica un errore. Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati dopo che l'errore è stato cancellato. Tenere presente che se viene interrotta l'alimentazione, i dati non vengono salvati.

A seconda dell'errore della stampante, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa).

La seguente sezione mostra il funzionamento per ogni impostazione di Print Re-try (Riprova stampa) per errore.

Contenuto errore	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è disattivata	Quando l'opzione Print Re-try (Riprova stampa) è attivata
Fine carta	È necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati, dopo che l'errore è stato cancellato.	Il processo di stampa viene riavviato dai dati salvati nel buffer della stampante dopo che l'errore è stato cancellato. Quando è necessario effettuare l'inizializzazione della carta, la stampa viene eseguita dopo tale operazione.
Fine nastro		
Sportello superiore aperto		
Nessun contenitore per gli scarti		
Inceppamento carta	Onde evitare gli errori, la stampa non verrà riavviata indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa).	
Errore nastro	Dopo che la stampante si arresta in seguito a un errore, attenersi al Manuale dell'utente della stampante per eliminare la causa dell'errore relativo alla carta o al nastro.	
Errore impostazione formato carta		
	È necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati, dopo che l'errore è stato cancellato.	
Errore di sistema	Poiché è necessario accendere e spegnere la stampante per cancellare l'errore, i dati di stampa nel buffer della stampante vengono cancellati indipendentemente dall'impostazione di Print Re-try (Riprova stampa). Dopo che la stampante è stata riavviata, è necessario inviare nuovamente i dati immagine non stampati.	
Errore dati		
Errore di tensione della testina		
Errore di posizione della testina		
Errore della taglierina		
Errore di temperatura della testina		
Errore di temperatura dei supporti		
Errore del modulo RFID		
Errore della tensione di alimentazione USB		

2inch cut (Taglio 2 pollici)

Specificare se tagliare la carta in più fogli della lunghezza di 2 pollici (5,08 cm) quando si utilizza un formato di carta specificato.

2inch cut (Taglio 2 pollici)	Funzione
Disable (Disattiva)	Taglia con le dimensioni normali.
Enable (Attiva)	Taglia a lunghezze di 2 pollici e di conseguenza il formato 10 x 10 (4" x 4") diventa due fogli, il formato 10 x 15 (4" x 6") diventa tre fogli e il formato 11 x 20 (4,5" x 8") diventa quattro fogli.

High quality mode (Modalità ad alta qualità)

Attiva o disattiva la modalità ad alta qualità.

High quality mode (Modalità ad alta qualità)	Funzione
Disable (Disattiva)	Stampa a qualità normale.
Enable (Attiva)	Stampa ad alta qualità.* ¹

* 1: La durata dell'operazione di stampa è superiore rispetto alla stampa a qualità normale.

Decurling action (Antiarricciamento)	Funzione
Impostare l'antiarricciamento.	Non esegue l'antiarricciamento.
Decurling action (Antiarricciamento)	Esegue l'antiarricciamento.
Disable (Disattiva)	La stampante controlla automaticamente l'antiarricciamento a seconda dello stato del supporto.
Enable (Attiva)	
Auto (Auto)	

Prestare attenzione perché la carta potrebbe incepparsi sotto la parte inferiore della superficie anteriore della stampante con l'antiarricciamento disattivato.

2.2.3 Paper/Quality (Carta/Qualità)

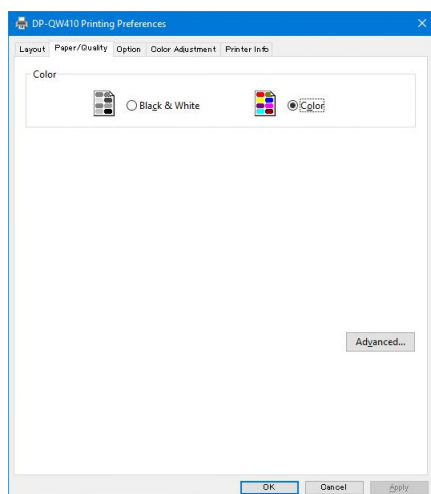


Figura 2.2.3 Scheda Paper/Quality (Carta/Qualità)

Color (Colore)

Impostare Color (Colore). Non utilizzare Black & White (Bianco e nero).

2.2.4 Opzioni

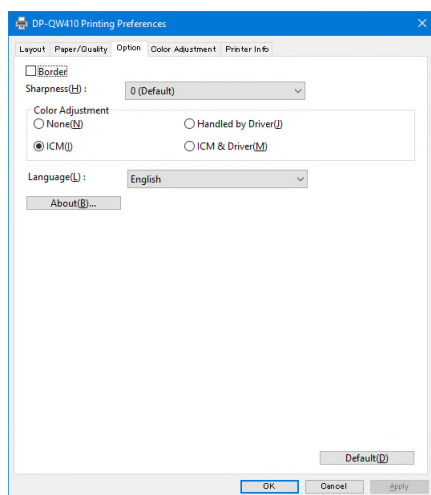


Figura 2.2.4.1 Scheda Option (Opzioni)
(Nitidezza)

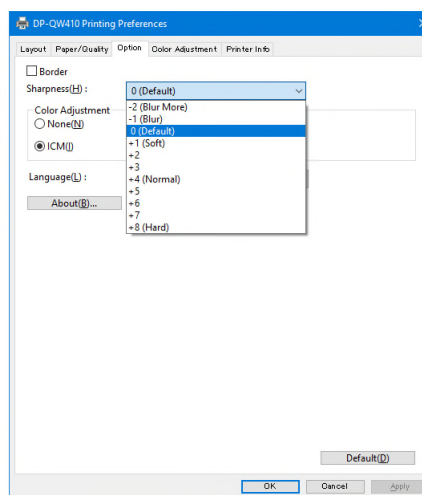


Figura 2.2.4.2 Impostazione Sharpness

Border (Bordo)

Specificare un bordo per la stampa. (Selezionare la casella di controllo per un bordo). Sincronizzata con l'opzione Border Enable/Disable (Bordo Attiva/Disattiva) nelle impostazioni avanzate.

Sharpness (Nitidezza)

Elabora la nitidezza utilizzando uno degli 11 livelli (Figura 2.2.4.2). Se l'impostazione è "0 (Default)" (0 (Predefinito)), la nitidezza non viene elaborata. Spostandosi sul lato meno (-) l'immagine si sfoca, mentre spostandosi sul lato più (+) l'immagine appare più nitida.

Color Adjustment (Regolazione colore)

None (Nessuna)

Sincronizzata con l'opzione ICM Method (Metodo ICM) nelle impostazioni avanzate. Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata, così come la scheda Color adjustment (Regolazione colore), e il driver per stampante non esegue alcuna regolazione del colore.

Handled by Driver (Gestita dal driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, l'opzione ICM viene disattivata e si attiva la regolazione del colore descritta nella sezione 2.2.5 Regolazione del colore. Il risultato viene applicato ai valori di regolazione degli elementi seguenti: Gamma (Gamma), Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto) e Chroma (Croma).

ICM (ICM)

Sincronizzata con il metodo ICM nelle impostazioni avanzate, ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host).

Se si seleziona questa casella di controllo, i colori vengono gestiti dal driver.

ICM & Driver (ICM e driver)

Se si seleziona questa casella di controllo, si attivano l'opzione ICM (gestione colori) e la regolazione del colore descritta nella sezione 2.2.5 Regolazione del colore.

Language (Lingua)

Cambiare la lingua visualizzata per le seguenti voci: Option (Opzioni), Color Adjustment (Regolazione colore) e Printer Info (Informazioni sulla stampante).

La lingua selezionata viene attivata alla successiva visualizzazione delle impostazioni di stampa.

[Lingue disponibili]

- Giapponese
 - Inglese (USA)
 - Francese (Francia)
 - Tedesco (Germania)
 - Russo (Russia)
 - Spagnolo (Spagna)
 - Coreano
 - Cinese (Repubblica Popolare Cinese)
 - Cinese (Taiwan)
- Quando l'ambiente del sistema operativo in uso corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è la lingua del paese corrispondente. Inoltre, quando l'ambiente del sistema operativo in uso non corrisponde a una delle impostazioni riportate sopra, la lingua visualizzata predefinita è l'inglese.
- Per utilizzare una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, è necessario installare i seguenti font per la lingua corrispondente.

Lingua	Font
Giapponese	Meiryo / Yu Gothic UI <Windows10>
Inglese (USA)	Segoe UI
Francese (Francia)	Segoe UI
Tedesco (Germania)	Segoe UI
Russo (Russia)	Segoe UI
Spagnolo (Spagna)	Segoe UI
Coreano	Malgun Gothic
Cinese (Repubblica Popolare Cinese)	Microsoft YaHei
Cinese (Taiwan)	Microsoft JhengHei

About (Informazioni)

Mostra la versione del driver.

2.2.5 Regolazione del colore

Se la casella di controllo Handled by Driver (Gestita dal driver) è selezionata nella scheda Option (Opzioni) descritta nella sezione 2.2.4 Opzioni, all'immagine vengono applicati i valori di regolazione della scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

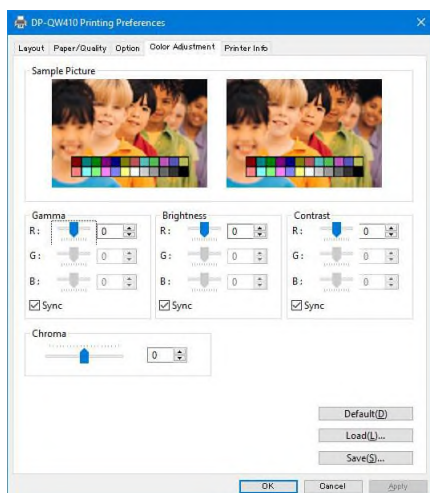


Figura 2.2.5 Scheda Color Adjustment (Regolazione colore)

La seguente sezione mostra gli intervalli di impostazione nella scheda Color Adjustment (Regolazione colore).

Voce di regolazione	Valore di regolazione
Gamma (Gamma)	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione, da $\gamma 2,0$ a 0,5) Regola la densità della sezione mezzo tono dell'immagine. Aumentando il valore della gamma, la sezione mezzo tono è più luminosa. Casella di controllo Sync (Sincronizza) Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Brightness (Luminosità)	Da -100 (scuro) a 100 (luminoso) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola la luminosità dell'immagine. Aumentando il valore della luminosità, l'intera immagine è più luminosa. Casella di controllo Sync (Sincronizza) Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Contrast (Contrasto)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola il contrasto dell'immagine. Aumentando il valore del contrasto, aumenta la differenza di luminosità e oscurità. Casella di controllo Sync (Sincronizza) Attivata: per impostare RGB sullo stesso valore. Disattivata: per impostare RGB su valori differenti.
Chroma (Croma)	Da -100 (debole) a 100 (forte) ("0" non produce alcuna regolazione) Regola l'intensità cromatica dell'immagine.

2.2.6 Informazioni sulla stampante

Visualizza le informazioni sulla stampante.

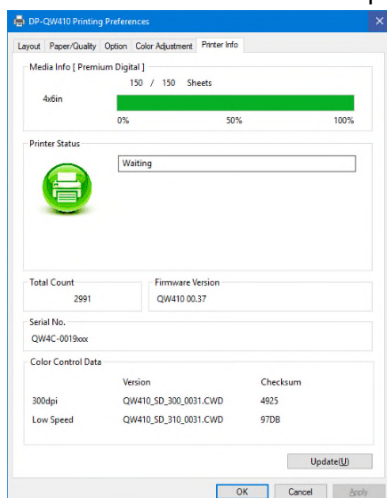


Figura 2.2.6.1 Scheda Printer Information (Informazioni sulla stampante)

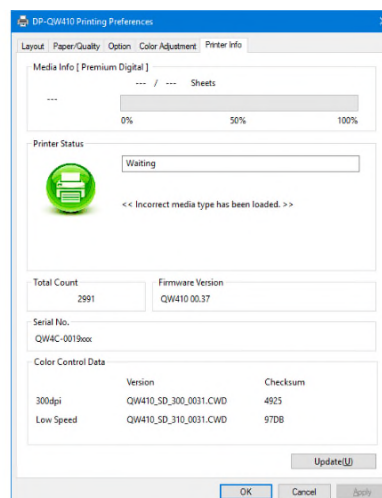


Figura 2.2.6.2 Visualizzazione quando vengono caricati supporti non corretti

La seguente sezione mostra le informazioni visualizzate nella scheda Printer Information (Informazioni sulla stampante).

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
Media Info (Informazioni sui supporti)	Questa area mostra, ad esempio, la categoria, il formato e il numero rimanente dei fogli stampabili per i supporti a nastro nella stampante. * Le informazioni sui supporti non sono visualizzate se è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante. (Figura 2.2.6.2)		
Printer Status (Stato della stampante)	Visualizza lo stato della stampante utilizzando icone e caratteri.		
	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Verde)	Waiting (In attesa)	È possibile stampare.
	 (Blu)	Printing (Stampa in corso)	La stampante sta eseguendo la stampa.
	 (Giallo)	Top door open (Sportello superiore aperto)	Lo sportello superiore è aperto. Chiudere lo sportello superiore.
	 (Giallo)	Ribbon end (Fine nastro)	Il nastro è terminato. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme).
	 (Giallo)	Paper end (Fine carta)	La carta è terminata. Caricare nuovi supporti. (Sostituire la carta e il nastro insieme).

Voce visualizzata	Dati visualizzati		
Printer Status (Stato della stampante)	Icona visualizzata (Colore)	Caratteri visualizzati	Stato/Risposta
	 (Grigio)	Offline (Offline)	Impossibile riconoscere la stampante. Collegare la stampante e il computer, quindi attivare l'alimentazione.
	 (Viola)	Cooling head (Raffreddamento testina)	Raffreddamento della testina in corso. Attendere. La stampa verrà ripristinata automaticamente.
	 (Arancione)	Ribbon error (Errore nastro)	Il nastro non è posizionato correttamente. Ricaricare il nastro in modo appropriato.
	 (Arancione)	Paper size setting error (Errore impostazione formato carta)	Le impostazioni della stampante e il formato del nastro installato non corrispondono. Controllare l'impostazione del formato della carta e il formato del nastro.
	 (Arancione)	Paper jam (Inceppamento carta)	È stato rilevato un inceppamento della carta. Rimuovere la carta e ricaricarla correttamente.
	 (Arancione)	Nessun contenitore per gli scarti	Il contenitore per gli scarti è smontato. Montare il contenitore per gli scarti.
	 (Rosso)	Errore di sistema	Si è verificato un errore nel sistema. Riavviare la stampante e il computer. Se la stampante non viene ripristinata dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza.
	* Un messaggio di avviso viene visualizzato quando è stato caricato un tipo di supporto non compatibile con la stampante.(Figura 2.2.6.2)		
Total Count (Conteggio totale)	Conteggio totale dei fogli stampati.		
Firmware Version (Versione firmware)	Versione del programma di controllo della stampante. xx.xx indica la versione. • QW410 xx.xx		
Serial No. (N. serie)	Numero di serie della stampante.		
Color Control Data (Dati di controllo colore)	Dati di controllo colore della stampante.		

2.3 Valori predefiniti per le impostazioni

La seguente sezione mostra i valori predefiniti delle impostazioni (all'installazione). Se le impostazioni sono state modificate e il driver per stampante non funziona più in modo normale, reimpostare i valori predefiniti mostrati di seguito.

Nota) A seconda del service pack del sistema operativo in uso o dell'ambiente di utilizzo, i valori predefiniti all'installazione potrebbero essere differenti da quelli mostrati nella seguente tabella.

Tabella 2.3 Impostazioni di stampa predefinite

Scheda	Impostazione		Valore		
Layout (Layout)	Orientation (Orientamento)		Portrait (Verticale)		
	Page Order (Ordine delle pagine)		Front to Back (Da anteriore a posteriore)		
	Pages per Sheet (Pagine per foglio)		1		
Paper/Quality (Carta/Qualità)	Color (Colore)		Color (Colore)		
Option (Opzioni)	Border (Bordo)		Disable (Disattiva)		
	Sharpness (Nitidezza)		0 (Predefinito)		
	Color Adjustment (Regolazione colore)		ICM (ICM)		
	Language setting (Impostazione lingua)		English (Inglese)		
Color Adjustment (Regolazione colore)	Gamma (Gamma)		0		
	Brightness (Luminosità)		0		
	Contrast (Contrasto)		0		
	Chroma (Croma)		0		
Advanced settings (Impostazioni avanzate) (Nella scheda Layout (Layout), fare clic su “Advanced...” (Avanzate))	Paper/Output (Carta/Uscita)	Paper Size (Formato carta)		A seconda del formato del supporto nella stampante (*1)	
		Copy Count (Numero copie)			1 Copy (1 copia)
	Graphic (Grafica)	Image Color Management	ICM Method (Metodo ICM)	ICM Handled by Host System (ICM gestito da sistema host)	
		(Gestione colori immagine)	ICM Intent (Intento ICM)		Pictures (Foto)
	Document Options (Opzioni documenti)	Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)		Enable (Attiva)	
		Pages per Sheet Layout (Layout pagine per foglio)		Right then Down (A destra quindi giù)	
		Printer function (Funzione stampante)	Border (Bordo)		Disable (Disattiva)
			Overcoat Finish (Finitura rivestimento)		Glossy (Lucida)
			Print Re-try (Riprova stampa)		Enable (Attiva)
			2inch cut (Taglio 2 pollici)		Disable (Disattiva)
			High quality mode (Modalità ad alta qualità)		Disable (Disattiva)
			Decurling action (Antiarricciamento)		Auto (Auto)

1. Per i valori iniziali dei formati della carta, fare riferimento a "2.2.2 Opzioni avanzate".

2.4 Gestione colori

Utilizzare la funzione di gestione dei colori per specificare il relativo profilo. Il programma di installazione associa “SD_QW410-xxxx.icc” e “PD_QW410-xxxx.icc” per impostazione predefinita.

Il driver per stampante modifica automaticamente il profilo colore per il supporto caricato nella stampante.

Per utilizzare un profilo ICC diverso da quello predefinito, sovrascrivere il profilo ICC che è stato registrato come predefinito.

Per il profilo ICC da sovrascrivere, aggiungere il prefisso “SD_” al nome del profilo per il supporto Digital e il prefisso “PD_” al nome del profilo per il supporto Premium Digital.

Esempio: Nome del profilo sovrascritto

- Per Digital: SD_XXXXXXX.icc
- Per Premium Digital: PD_XXXXXXX.icc

Passaggio 1. Nella finestra Printer Properties (Proprietà stampante), selezionare la scheda Color Management (Gestione colori), quindi fare clic su “Color Management...” (Gestione colori...).

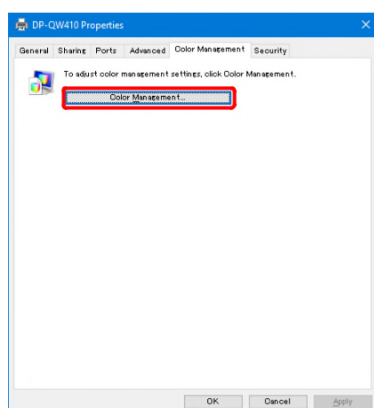


Figura 2.4.1 Scheda Color Management (Gestione colori)

Passaggio 2. Nella scheda Devices (Dispositivi), selezionare DP-QW410.

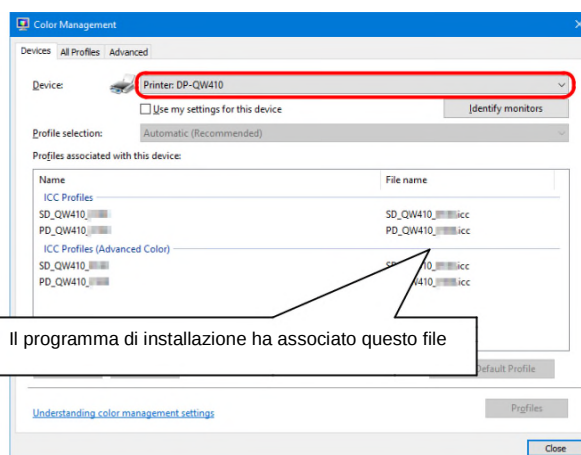


Figure 2.4.2 Finestra Color Management (Gestione colori)

2.5 Area di stampa

La seguente sezione mostra i formati e il numero di punti nell'immagine generati dall'impostazione del formato della carta del driver.

Formato carta	Orientamento di stampa	Dimensioni immagine (larghezza x altezza)		Numero di punti nell'immagine (larghezza x altezza)
		(pollici)	(mm)	300 x 300 dpi
(10 x 10 (4" x 4"))	Verticale	4" x 4"	107,2 x 104,7	1266 x 1236
	Orizzontale	4" x 4"	104,7 x 107,2	1236 x 1266
(10 x 15 (4" x 6"))	Verticale	4" x 6"	107,2 x 155,5	1266 x 1836
	Orizzontale	6" x 4"	155,5 x 107,2	1836 x 1266
(11 x 11 (4,5" x 4,5"))	Verticale	4,5" x 4,5"	119,3 x 117,4	1408 x 1386
	Orizzontale	4,5" x 4,5"	117,4 x 119,3	1386 x 1408
(11 x 20 (4,5" x 8"))	Verticale	4,5" x 8"	119,3 x 206,3	1408 x 2436
	Orizzontale	8" x 4,5"	206,3 x 119,3	2436 x 1408

2.6 Orientamento

La seguente tabella mostra la relazione delle immagini generate da un'applicazione e gli elementi stampati (direzione uscita) in base all'impostazione dell'orientamento. Le immagini generate non sono quelle originali ruotate dall'applicazione, ma sono ingrandite per adattarsi alle dimensioni mostrate nella sezione "2.5 Area di stampa".

Immagine originale	Impostazione driver		
	Orientamento	Impostazione carta	
		(10 x 10 (4" x 4"))	
		(10 x 15 (4" x 6"))	
		(11 x 11 (4,5" x 4,5"))	
		(11 x 20 (4,5" x 8"))	
		Immagine generata	Elemento stampato (Orientamento uscita ↓)
	Verticale		
	Orizzontale		
	Verticale		
	Orizzontale		

Capitolo 3 Aggiornamento del driver

Come quando si esegue l'installazione, effettuare l'accesso come amministratore prima di eseguire questa operazione.

1. Controllo del lavoro

- 1) Prima di aggiornare il driver per stampante, chiudere tutte le applicazioni. Inoltre, fare clic sull'icona della stampante da aggiornare nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti). Nell'area inferiore della schermata, verificare che non vi siano documenti in coda, quindi avviare l'aggiornamento del driver.

Nota: In Windows 10, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-QW410 non viene visualizzata. Collegare sempre la stampante accesa e verificare che non vi siano documenti in coda.

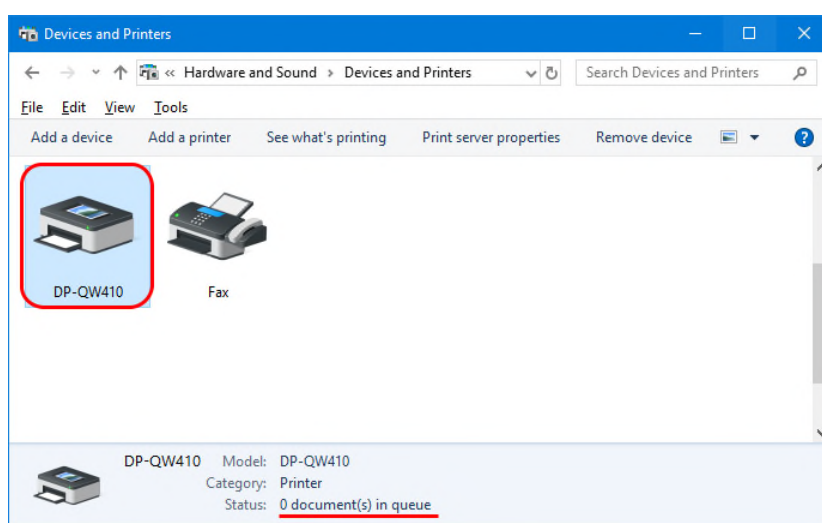


Figura 3.1 Clic sull'icona DP-QW410 nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

2. Disinstallazione del pacchetto driver

1) Fare clic su “Start”, quindi selezionare “Windows System” (Sistema Windows) -> “Control Panel” (Pannello di controllo). Nel Pannello di controllo, fare clic su “Uninstall a program” (Disinstalla un programma).

In Windows 7, fare clic su “Start” e selezionare “Control Panel” (Pannello di controllo). Nel Pannello di controllo, fare clic su “Uninstall a program” (Disinstalla un programma).

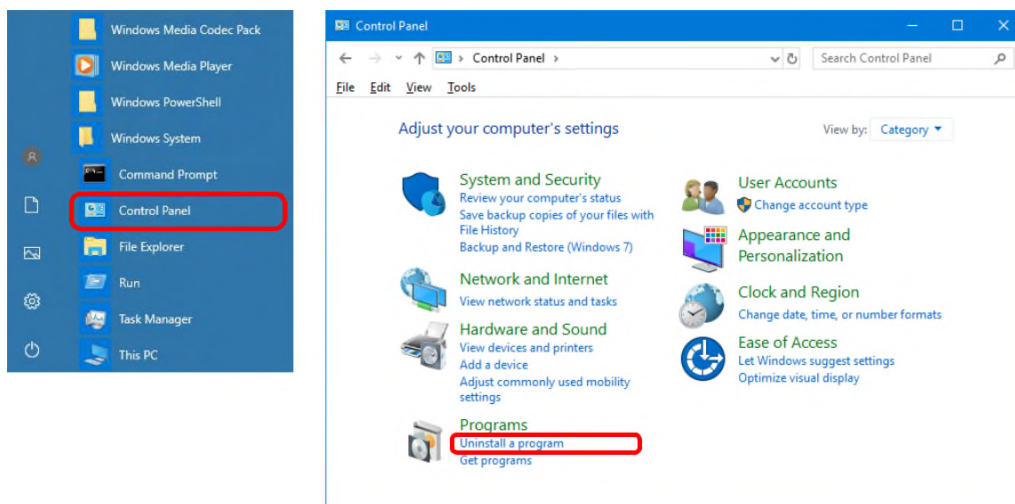


Figura 3.2 Control Panel (Pannello di controllo)

2) Viene visualizzata la schermata (Disinstalla o modifica un programma). Nell'elenco, fare doppio clic su “Dai Nippon Printing DP-QW410”.

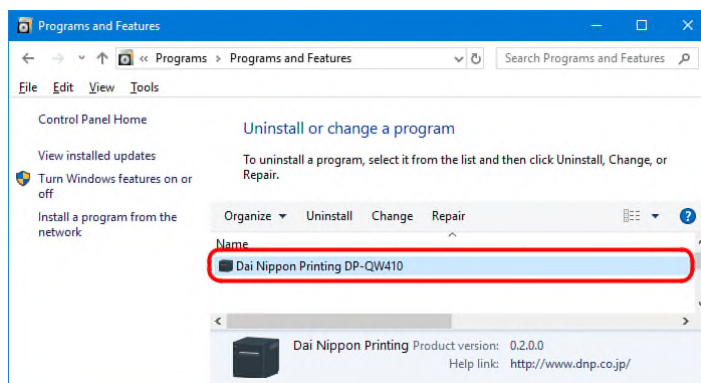


Figura 3.3 Uninstall a program (Disinstalla un programma)

- 3) Fare clic su “Yes” (Sì) quando viene visualizzata la finestra di conferma della disinstallazione di Dai Nippon Printing DP-QW410. La disinstallazione del driver è completata. Dopo la disinstallazione del pacchetto driver, riavviare il computer.

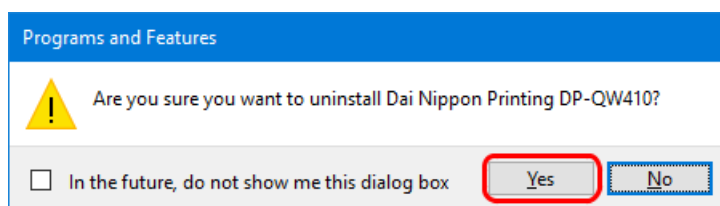


Figura 3.4 Conferma della disinstallazione

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo User Account Control (Controllo account utente), fare clic su “Yes” (Sì).

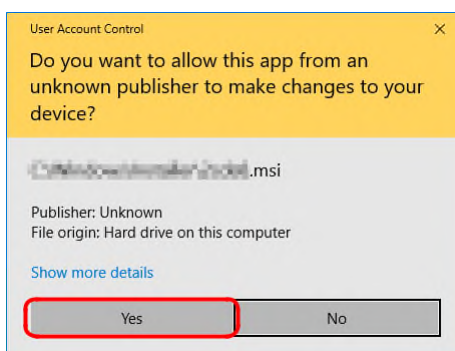


Figura 3.5 User Account Control (Controllo account utente)

3. Installazione di un aggiornamento del driver per stampante

Dopo aver eliminato la stampante e il relativo driver, installare il nuovo driver per stampante. Per la procedura di installazione, vedere “Capitolo 1 Installazione”.

4. Riavvio del computer

Al completamento dell'installazione del driver per stampante, riavviare sempre il computer. (Non stampare subito dopo l'installazione. Riavviare sempre il computer una volta).

Capitolo 4 Eliminazione del driver

4.1 Eliminazione automatica dei driver per stampante

Il driver per stampante viene eliminato automaticamente alla disinstallazione del pacchetto driver. Per i passaggi di disinstallazione del pacchetto driver, vedere “2. Disinstallazione del pacchetto driver” nel Capitolo 3.

Tenere presente che alla disinstallazione del pacchetto driver mentre la stampante è in uso viene visualizzato il seguente messaggio, e il driver per stampante non verrà eliminato.

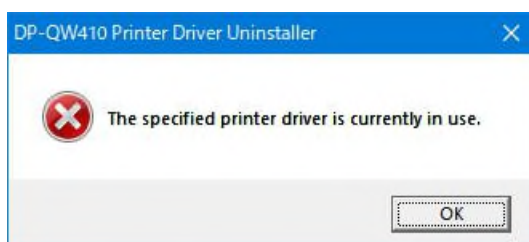


Figura 4.1 Messaggio visualizzato quando il driver è in uso

Quando viene visualizzato il messaggio riportato sopra, riavviare il computer e quindi eliminare il driver per stampante attenendosi alla procedura descritta nella sezione “4.2 Eliminazione manuale dei driver per stampante”.

4.2 Eliminazione manuale dei driver per stampante

1) Fare clic su “Start”, quindi selezionare “Windows System” (Sistema Windows) -> “Control Panel” (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su “View devices and printers” (Visualizza dispositivi e stampanti).

In Windows 7, fare clic su “Start” e selezionare “Control Panel” (Pannello di controllo). In Control Panel (Pannello di controllo), fare clic su “View devices and printers” (Visualizza dispositivi e stampanti).

Nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante DP-QW410. Nel menu, fare clic su “Remove device” (Rimuovi dispositivo).

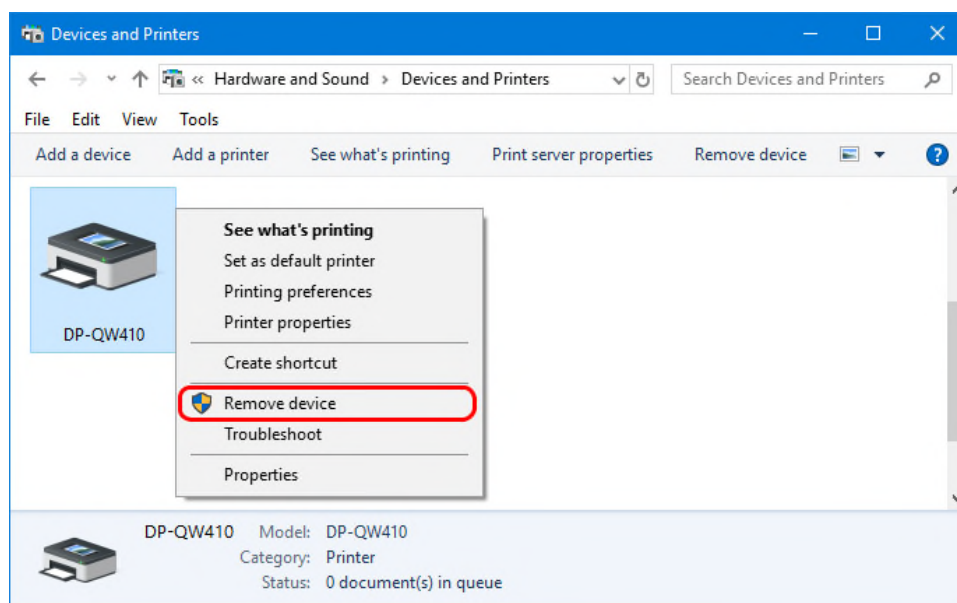


Figura 4.2.1 Clic destro su DP-QW410 nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

In Windows 10, quando la stampante è offline (stampante non accesa e collegata), l'icona DP-QW410 non viene visualizzata. In tali casi, attenersi alla seguente procedura per eliminare il dispositivo.

- (i) In un'area vuota della schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare "Device Manager" (Gestione dispositivi).

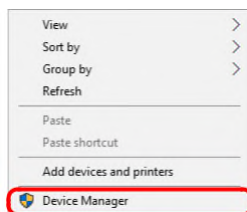


Figura 4.2.2.i Clic destro su un'area vuota nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

- (ii) Fare clic su View (Visualizza) e selezionare "Show hidden devices" (Mostra dispositivi nascosti).

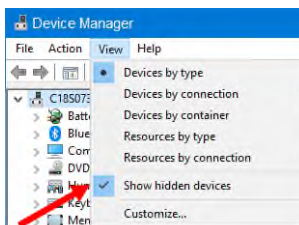


Figura 4.2.2.ii Visualizzazione del menu View (Visualizza) per i dispositivi nascosti

- (iii) Sotto Printers (Stampanti), fare clic con il pulsante destro del mouse su DP-QW410 e selezionare "Uninstall device" (Disinstalla dispositivo).

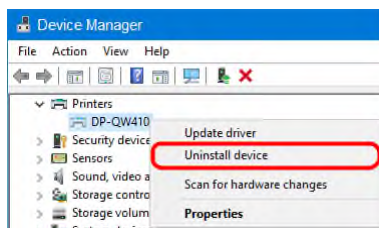


Figura 4.2.2.iii Visualizzazione del menu per eliminare DP-QW410

- (iv) Nella schermata Confirm Device Uninstall (Conferma disinstallazione dispositivo), fare clic su "Uninstall" (Disinstalla).

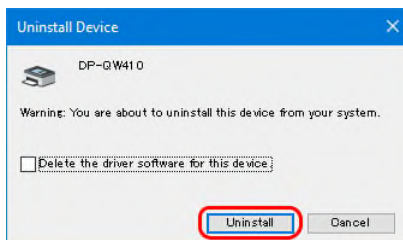


Figura 4.2.2.iv Schermata Confirm Device Uninstall (Conferma disinstallazione dispositivo)

- 2) Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione della stampante.
Fare clic su "Yes" (Sì).

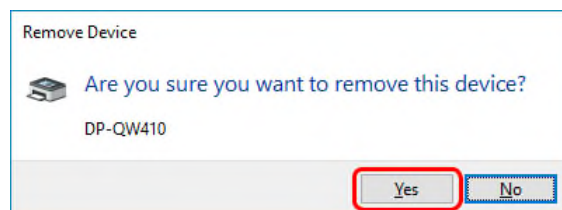


Figura 4.2.3 Finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione della stampante

- 3) Dopo aver eliminato la stampante DP-QW410, selezionare un'altra stampante (ad esempio, Fax) e fare clic su "Print Server Properties" (Proprietà server di stampa) nella barra dei menu.

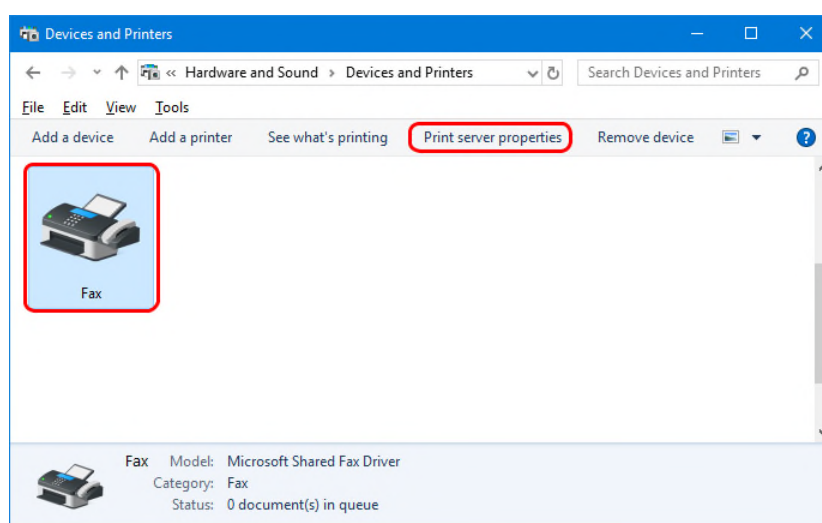


Figura 4.2.4 Visualizzazione del menu Print Server Properties (Proprietà server di stampa) nella schermata Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)

- 4) Viene visualizzata la finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa). Fare clic sulla scheda Drivers (Driver). Nell'elenco dei driver per stampante installati, selezionare DP-QW410 e fare clic su "Remove..." (Rimuovi...).

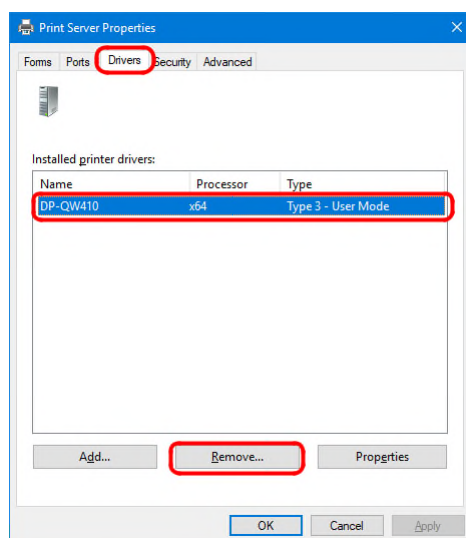


Figura 4.2.5 Finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

- 5) Viene visualizzata la finestra di dialogo Remove Driver and Package (Rimuovi driver e pacchetto). Selezionare "Remove driver only" (Rimuovi solo driver) e fare clic su "OK".

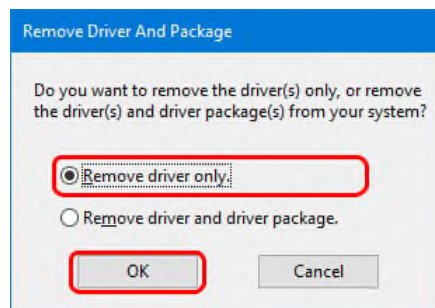


Figura 4.2.6 Finestra di dialogo Remove Driver and Package (Rimuovi driver e pacchetto)

6) Viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma di Print Server Properties (Proprietà server di stampa). Fare clic su “Yes” (Sì).

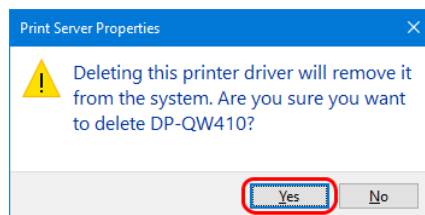


Figura 4.2.7 Finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione del driver

Se viene visualizzato il seguente messaggio, è possibile che il sistema operativo stia utilizzando il driver in background (servizio Spooler di stampa). Scollegare il cavo USB e riavviare il computer, quindi tentare nuovamente di eliminare il driver per stampante.

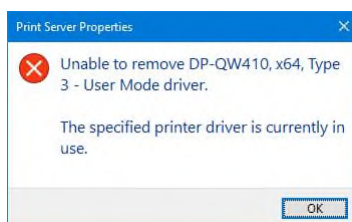


Figura 4.2.7.i Driver in uso

7) Nella finestra di dialogo Print Server Properties (Proprietà server di stampa), confermare che DP-QW410 è stato eliminato, quindi fare clic su “Close” (Chiudi).

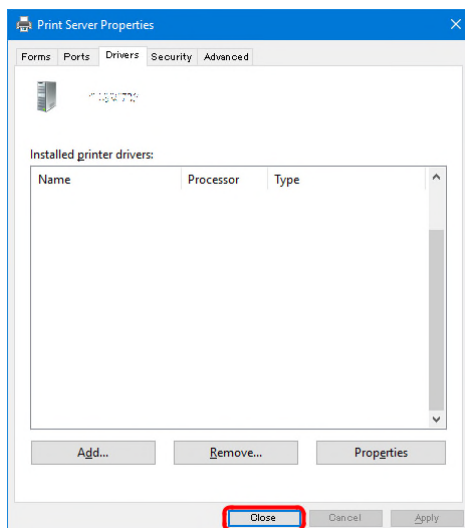


Figura 4.2.8 Print Server Properties (Proprietà server di stampa)

Dai Nippon Printing Co., Ltd. ㊦