



DIGITAL PHOTO PRINTER

DP-QW410

Version 1.0.0.2

Руководство пользователя драйвера принтера

- **Техника безопасности**

Прежде чем приступать к эксплуатации принтера, внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы гарантировать правильную эксплуатацию принтера. Убедитесь в соответствии содержимого стандартам, действовавшим на момент создания раздела руководства пользователя, который посвящен вопросам безопасности, в частности, безопасной эксплуатации и техники безопасности.

- **Изменения**

Для обеспечения безопасности изделия запрещается вносить изменения в конструкцию принтера DP-QW410 и драйвер принтера DP-QW410.

- **Авторское право**

Авторские права, права на товарные знаки, а также другие права интеллектуальной собственности в отношении документов и программ, поставляемых с данным изделием, принадлежат компании Dai Nippon Printing Co., Ltd. и другим держателям прав. Копирование и использование указанных компонентов поставки без согласия компании Dai Nippon Printing Co., Ltd. запрещены, за исключением случаев, в которых они разрешены применимым законодательством.

Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Содержание

Главы 1 Установка _____ ***1***

1.1 Подготовка принтера и компьютера	2
1.2 Установка пакета драйверов	2
1.3 Установка драйвера принтера	6
1.4 Установка драйверов для нераспознанных устройств	10

Главы 2 Свойства _____ ***14***

2.1 Открытие окна свойств принтера	14
2.2 Функции параметров печати	16
2.2.1 Макет	16
2.2.2 Дополнительные возможности	17
2.2.3 Бумага и качество печати	21
2.2.4 Опции	21
2.2.5 Настройка цвета	23
2.2.6 Информация о принтере	24
2.3 Значения по умолчанию для параметров	26
2.4 Управление цветом	27
2.5 Область печати	28
2.6 Ориентация	29

Главы 3 Обновление драйвера _____ ***30***

Главы 4 Удаление драйвера _____ ***33***


4.1 Автоматическое удаление драйвера принтера	33
4.2 Удаление драйвера принтера вручную	34

Главы 1 Установка


Процедура установки

Процедура установки состоит из трех этапов.
Каждый из этих этапов подробно описан ниже.


Подготовка принтера и компьютера → «1.1 Подготовка принтера и компьютера»

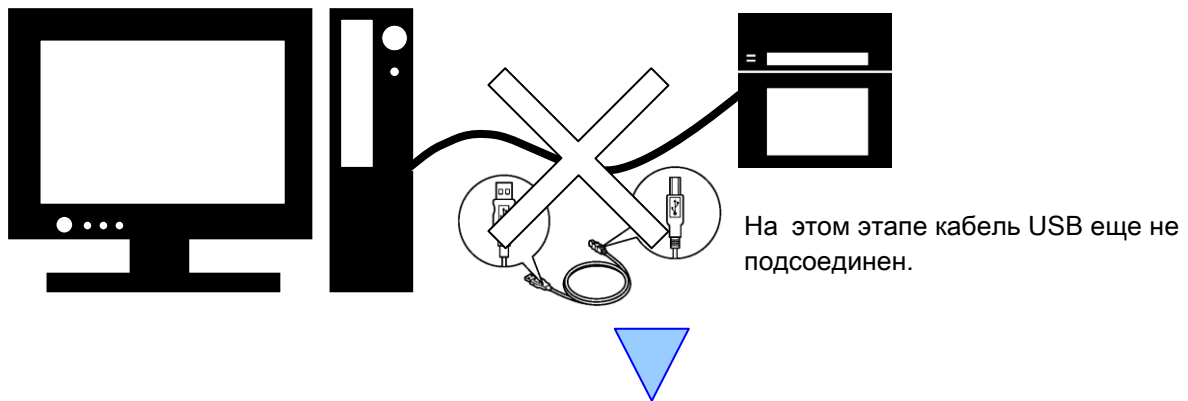

Установка пакета драйверов → «1.2 Установка пакета драйверов»

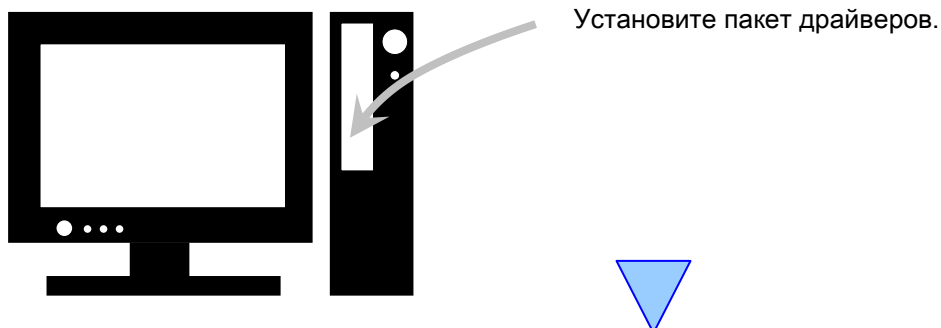

Установка драйвера принтера → «1.3 Установка драйвера принтера»

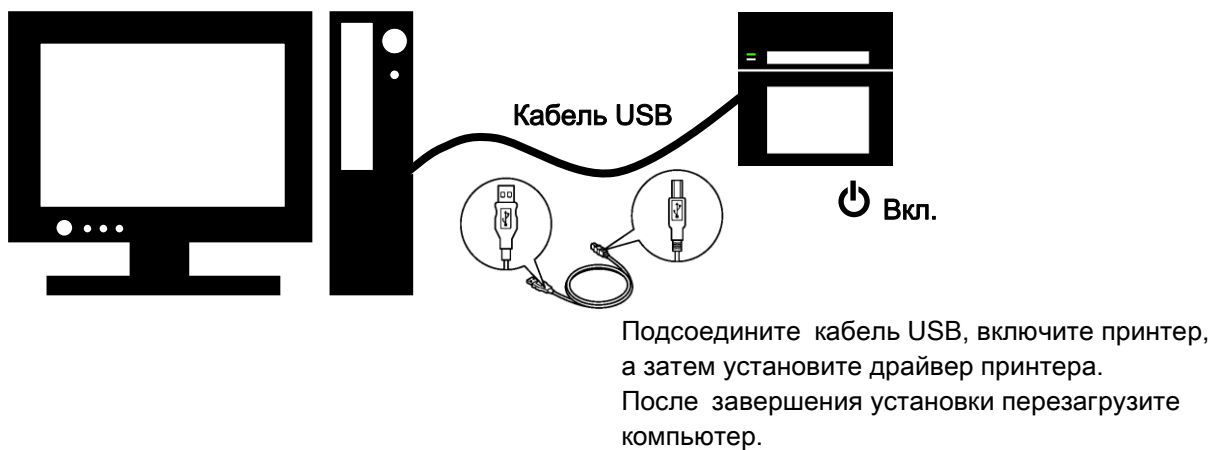

1.1 Подготовка принтера и компьютера

Убедитесь в том, что питание принтера выключено.

Подготовьте кабель USB. Пока не соединяйте принтер и компьютер кабелем USB.

Войдите в Windows с правами администратора. Предполагается, что описанные ниже операции выполняются пользователем с правами администратора.

ВНИМАНИЕ!

На компьютере должны использоваться указанные ниже параметры экрана. При других параметрах экран настроек печати и другие элементы могут не вписываться в область отображения.

- Разрешение: не менее 1280 x 800
- Размер текста и прочих элементов (точек на дюйм): 100 %

1.2 Установка пакета драйверов

Откройте проводник Windows, а затем щелкните по значку соответствующего устройства.

Выберите одну из следующих папок пакета драйверов

Папка пакета драйверов\DP-QW410_Driver

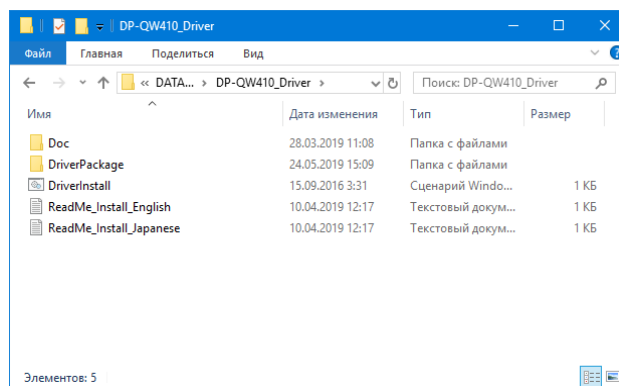


Рис. 1.2.1 Папка пакета драйверов

В выбранной папке дважды щелкните по следующему файлу: DriverInstall.CMD. (В зависимости от используемой среды, расширение .CMD может не отображаться.)

Программа установки пакета драйверов, соответствующая используемой операционной системе (32-разрядной или 64-разрядной), выбирается автоматически.

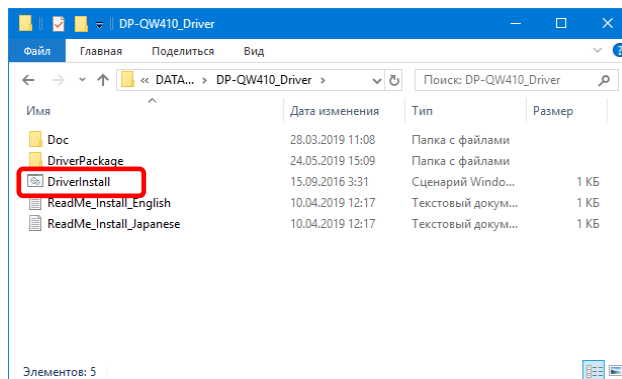


Рис. 1.2.2 Установочный файл

После запуска программы установки появится окно выбора языка установки.

Выберите язык и нажмите кнопку «ОК».

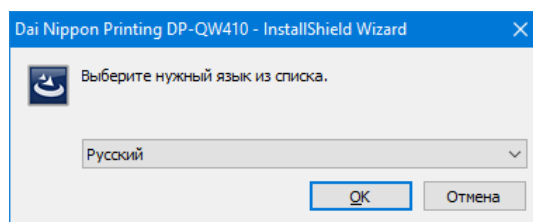


Рис. 1.2.3 Экран выбора языка

Когда откроется экран мастера установки, нажмите кнопку «Далее >».

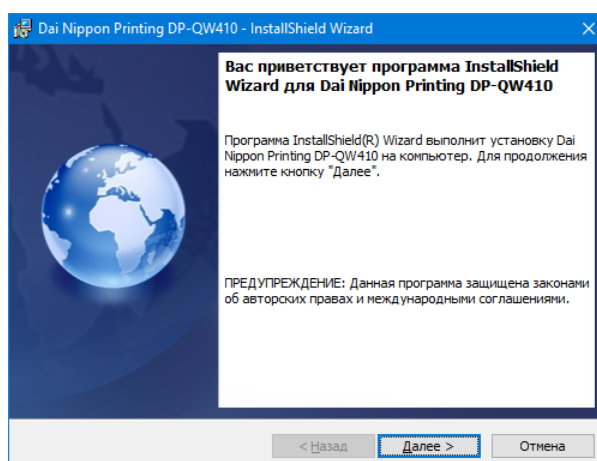


Рис. 1.2.4 Начальный экран мастера установки

Если все готово к установке, нажмите кнопку «Установить».

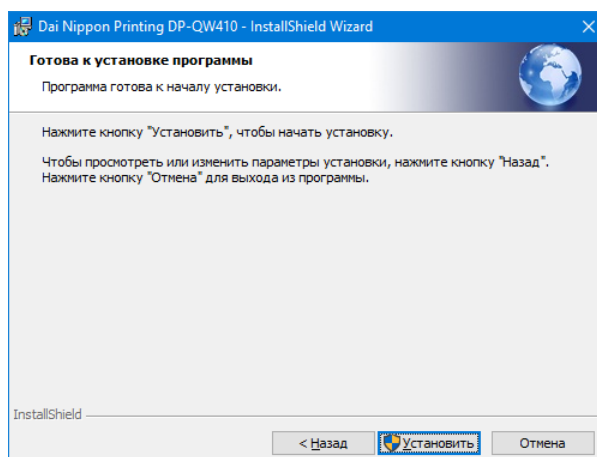


Рис. 1.2.5 Экран подтверждения начала установки

Когда начнется установка, откроется экран состояния установки.

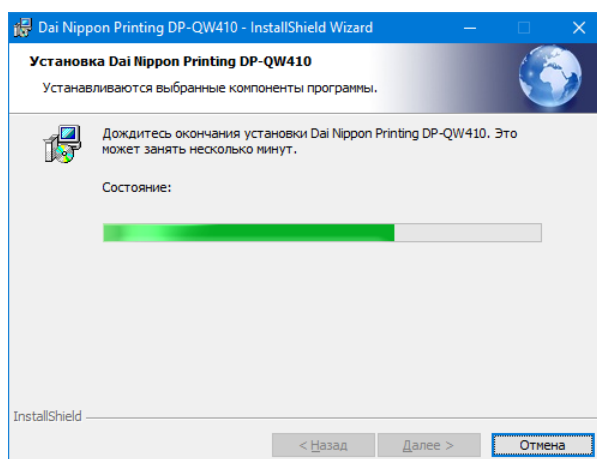


Рис. 1.2.6 Экран состояния установки

В открывшемся диалоговом окне «Контроль учетных записей пользователей» нажмите на кнопку «Да».

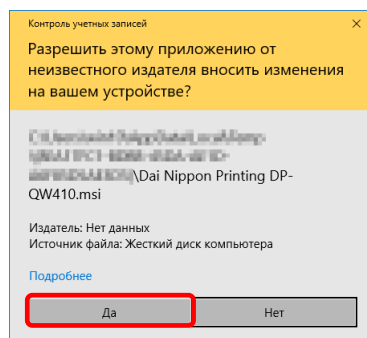


Рис. 1.2.7 «Контроль учетных записей пользователей»

Когда откроется окно подтверждения системы безопасности Windows, нажмите «Установить».

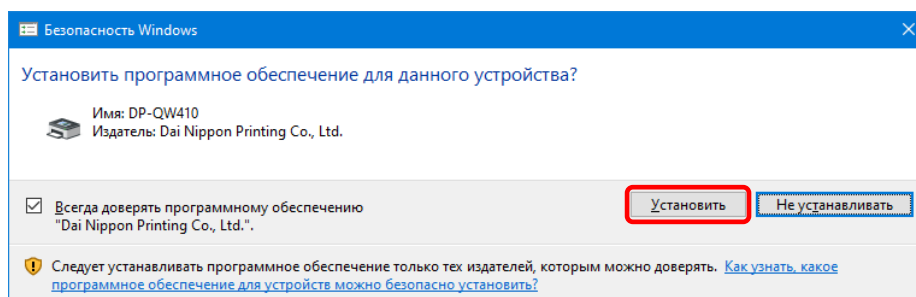


Рис. 1.2.8 Подтверждение системы безопасности Windows

Начнется установка пакета драйвера. Дождитесь окончания установки.

Когда появится экран завершения работы мастера установки, нажмите кнопку «Готово».

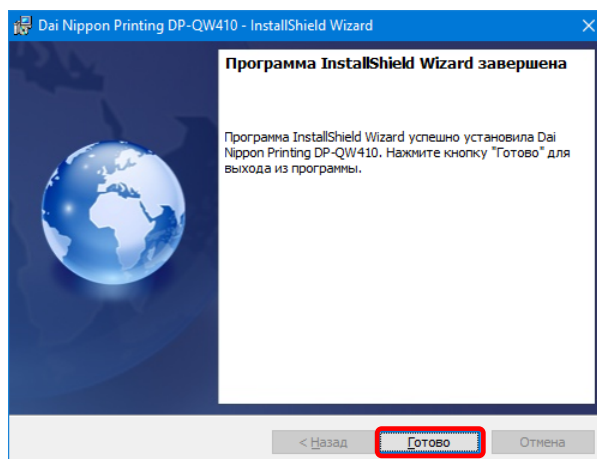


Рис. 1.2.9 Завершение работы мастера установки

1.3 Установка драйвера принтера

Соедините принтер и компьютер кабелем USB, а затем включите питание принтера DP-QW410. Система распознает принтер, и начнется установка драйвера.

* Информацию о подключении см. в руководстве пользователя принтера.

В Windows 7 при запуске установки драйвера в панели задач появляется следующее сообщение: «Установка программного обеспечения драйвера устройства».

В Windows 10 такое сообщение не выдается. Перейдите к странице 8.




Рис. 1.3.1 Сообщение об установке драйвера

Если щелкнуть по этому сообщению, откроется окно установки драйвера, в котором отображается состояние установки драйвера. Если щелкнуть по кнопке «Заккрыть», окно закрывается.

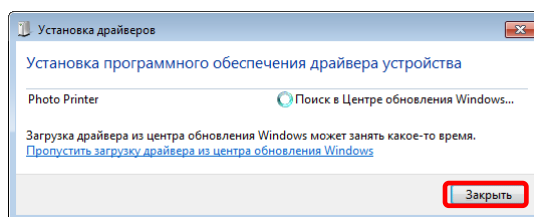


Рис. 1.3.2 Установка драйвера

*Опция «Пропустить загрузку драйвера из центра обновления Windows»

Если операционная система настроена для получения драйверов из центра обновления Windows, для завершения установки может понадобиться некоторое время, поскольку сначала выполняется поиск драйверов в центре обновления Windows. Завершение установки можно ускорить, выбрав пропуск загрузки драйвера из центра обновления Windows. (В зависимости от используемой операционной системы, завершение установки может занять некоторое время.) В диалоговом окне «Установка драйверов» выберите «Пропустить загрузку драйвера из центра обновления Windows».

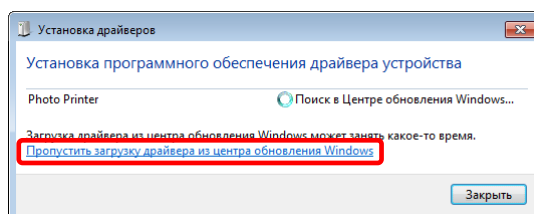


Рис. 1.3.3 Опция пропуска загрузки драйвера из центра обновления Windows

Откроется диалоговое окно подтверждения. Нажмите на кнопку «Да».

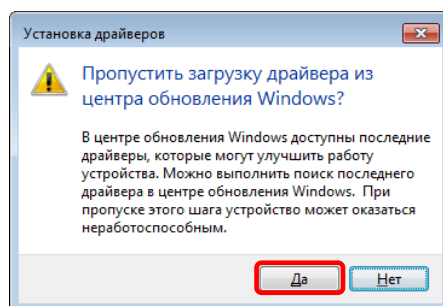


Рис. 1.3.4 Подтверждение пропуска получения драйвера из центра обновления Windows

Вскоре после начала установки в панели задач появится сообщение «Устройство готово к использованию» и установка драйвера принтера завершится.

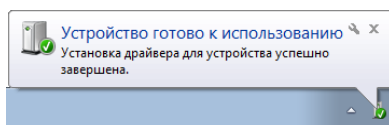


Рис. 1.3.5 Сообщение о завершении установки

Если щелкнуть по этому сообщению, откроется диалоговое окно «Установка драйверов» с сообщением «Устройство готово к использованию». Нажмите на кнопку «Заккрыть».

(Если диалоговое окно «Установка драйверов» было открыто в начале установки, вышеупомянутое сообщение в панели задач не отображается.)

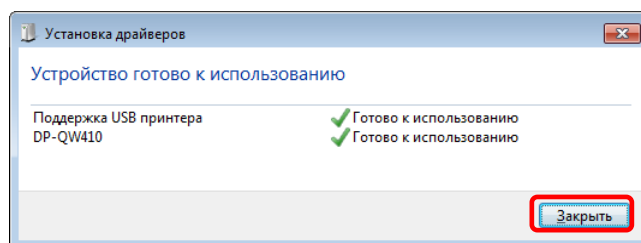


Рис. 1.3.6 Завершение установки драйвера

Нажмите на кнопку «Пуск», а затем выберите «Система Windows» -> «Панель управления», чтобы открыть панель управления.

В Windows 7 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления», чтобы открыть панель управления.

В панели управления выберите «Просмотр устройств и принтеров».

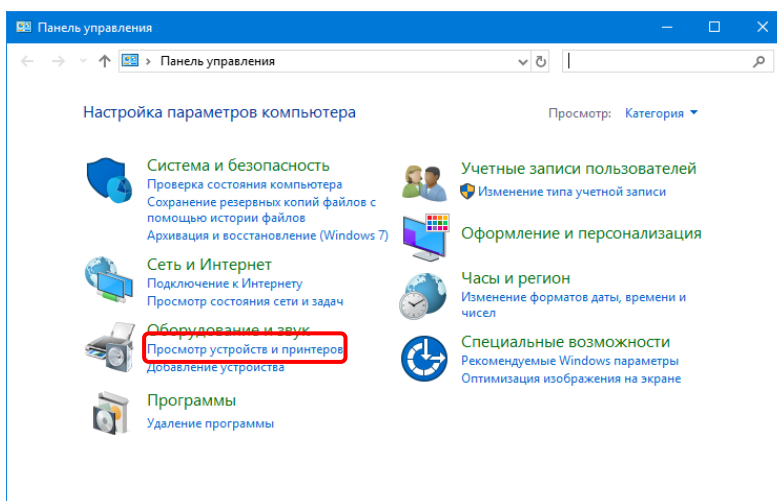


Рис. 1.3.7 Панель управления

Убедитесь в том, что в окне «Устройства и принтеры» присутствует значок принтера DP-QW410.

Примечание: Если принтер отключен (выключено питание принтера, либо он не подсоединен), в Windows 10 значок принтера DP-QW410 не отображается.

На этом процесс установки драйвера принтера DP-QW410 завершен.

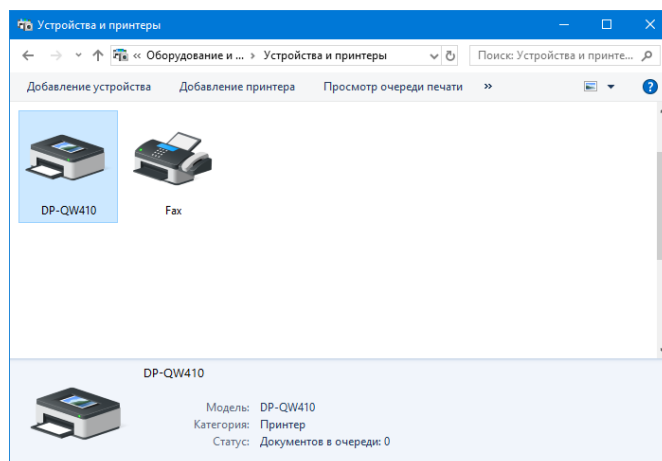


Рис. 1.3.8 Окно «Устройства и принтеры»

После завершения установки драйвера принтера обязательно перезагружайте компьютер.

Если в Windows 7 не удалось корректно установить драйвер принтера DP-QW410, в панели задач появляется следующее сообщение: «Программное обеспечение для устройства не было установлено».




Рис. 1.3.9 Сообщение о неудавшейся установке драйвера

Если щелкнуть по этому сообщению, откроется окно «Установка драйверов» с сообщением «Программное обеспечение для устройства не было установлено». Нажмите на кнопку «Заккрыть».

(Если диалоговое окно «Установка драйверов» было открыто в начале установки, вышеупомянутое сообщение в панели задач не отображается.)

Если корректно установить драйвер принтера не удалось, ознакомьтесь со следующим разделом 1.4 «Установка драйверов для нераспознанных устройств», а затем установите драйвер принтера.

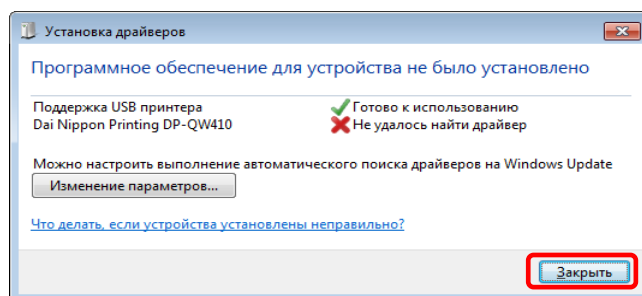


Рис. 1.3.10 Драйвер не был установлен надлежащим образом

1.4 Установка драйверов для нераспознанных устройств

Если подключить к компьютеру включенный принтер до установки пакета драйверов, в разделе «Нет данных» окна «Устройства и принтеры» появится значок устройства.

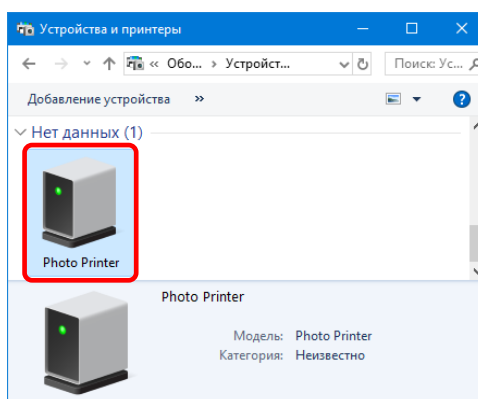


Рис. 1.4.1 Значок «Photo Printer» в разделе «Нет данных»

В таком случае установите драйвер принтера описанным ниже способом. Кроме того, установите драйвер принтера описанным ниже способом, если при использовании стандартной процедуры установки (установка пакета драйверов, подключение принтера, а затем установка драйвера принтера) драйвер надлежащим образом не установлен и в разделе «Нет данных» появился значок устройства.

1. Установка пакета драйверов

Если пакет драйверов еще не установлен, установите его в соответствии с процедурой, описанной в разделе «1.2 Установка пакета драйверов».

Установка пакета драйверов автоматически завершается установкой драйвера принтера для нераспознанного устройства.

2. Установка драйвера для нераспознанного устройства

После установки пакета драйверов процедура установки драйвера для «Нет данных» устройства в Windows 7 и Windows 10 различается.

Для Windows 10 перейдите к странице 11.

Для Windows 7 перейдите к странице 12.

Windows 10:

1. В окне «Устройства и принтеры» в разделе «Нет данных» щелкните правой кнопкой мыши по значку «Photo Printer». В меню выберите пункт «Удалить устройство».

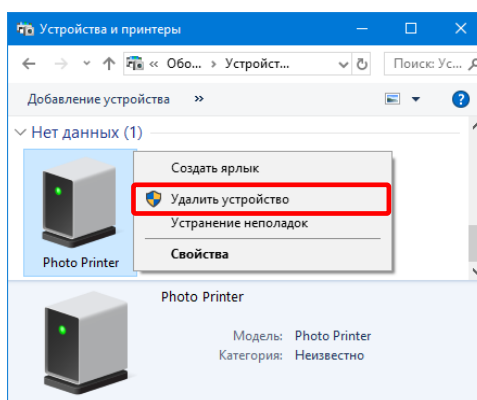


Рис. 1.4.2. Удаление «Photo Printer»

2. Отключите от принтера кабель USB.
3. Перезапустите компьютер.
4. После перезапуска компьютера подключите кабель USB и включите принтер.

Убедитесь в том, что в окне «Устройства и принтеры» присутствует значок принтера DP-QW410.

Примечание: Если принтер отключен (выключено питание), значок принтера DP-QW410 не отображается.

На этом процесс установки драйвера принтера DP-QW410 завершен.

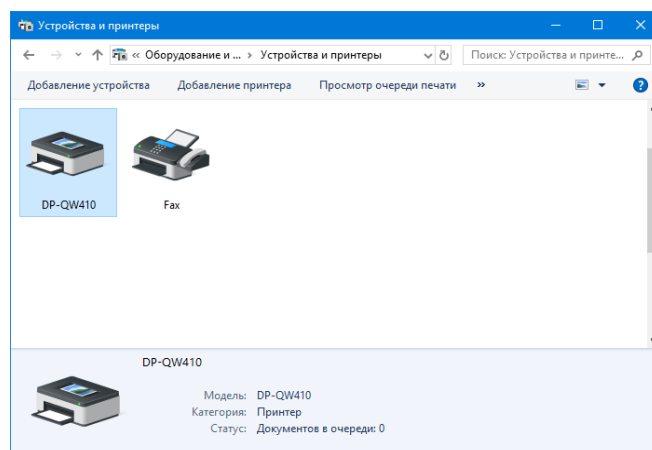


Рис. 1.4.3. Окно «Устройства и принтеры»

После завершения установки драйвера принтера обязательно перезагрузите компьютер.

Windows 7:

В окне «Устройства и принтеры» в разделе «Нет данных» щелкните правой кнопкой мыши по значку «Photo Printer». В меню выберите пункт «Устранение неполадок».

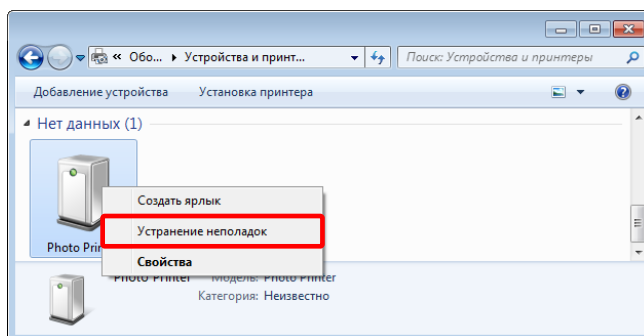


Рис. 1.4.4. Удаление «Photo Printer»

Откроется окно «Установите драйвер устройства». Выберите «Применить это исправление». Компьютер автоматически выполнит поиск драйвера, а затем установит его.

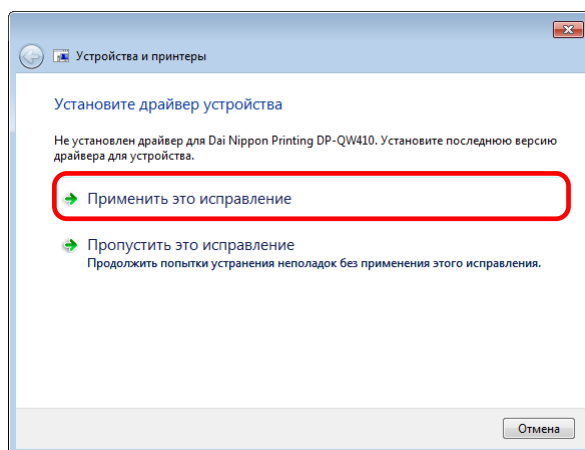


Рис. 1.4.5 Применение исправления

Если драйвер установлен, появится сообщение «Диагностика завершена». Выберите «Заккрыть модуль устранения неполадок», чтобы закрыть окно устранения неполадок.

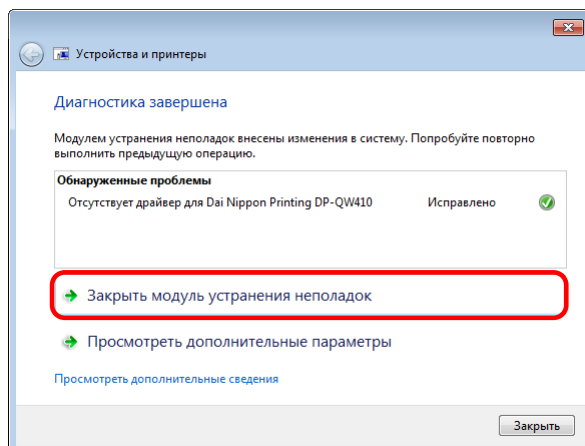


Рис. 1.4.6 Завершение устранения неполадок

Убедитесь в том, что в окне «Устройства и принтеры» присутствует значок принтера DP-QW410. На этом процесс установки драйвера принтера DP-QW410 завершен.

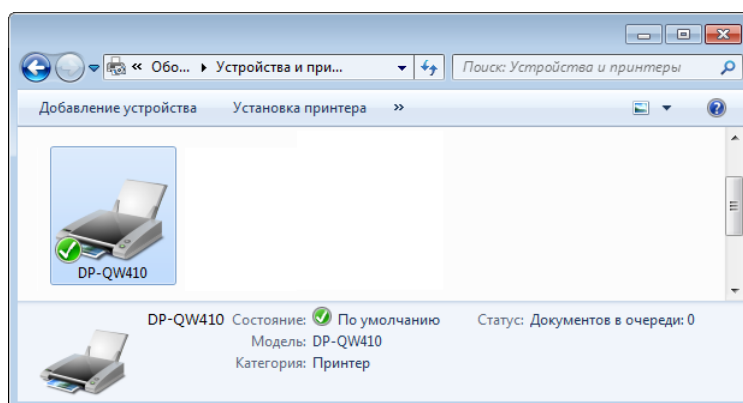


Рис. 1.4.7 Окно «Устройства и принтеры»


После завершения установки драйвера принтера обязательно перезагружайте компьютер.

Главы 2 Свойства


В окне свойств драйвера принтера можно настроить различные параметры принтера. Изменяйте параметры, только достигнув четкого понимания содержимого этого окна. Для использования окна свойств войдите в систему с правами администратора. В некоторых приложениях эту операцию нужно выполнять в окне параметров печати приложения.

2.1 Открытие окна свойств принтера

1. Нажмите на кнопку «Пуск», а затем выберите «Служебные — Windows» -> «Панель управления», чтобы открыть панель управления.
В Windows 7 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления», чтобы открыть панель управления.

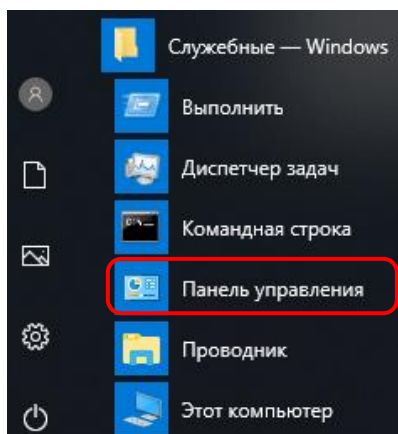


2. В панели управления выберите «Просмотр устройств и принтеров», чтобы открыть окно «Устройства и принтеры».

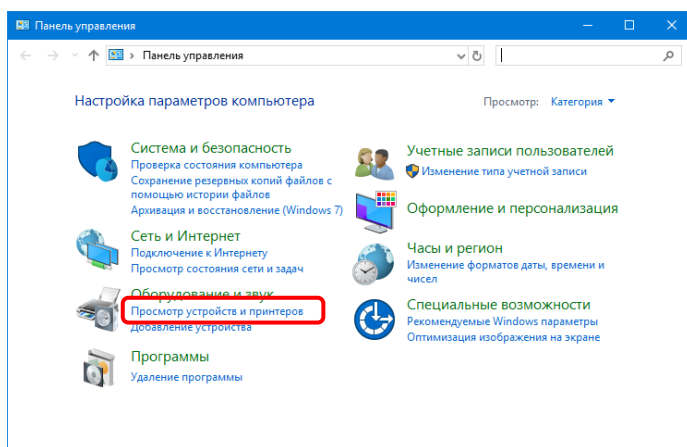


3. Щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера DP-QW410. В меню выберите пункт «Свойства принтера», чтобы открыть диалоговое окно свойств.

Примечание: Если принтер отключен (выключено питание принтера, либо он не подсоединен), в Windows 10 значок принтера DP-QW410 не отображается.

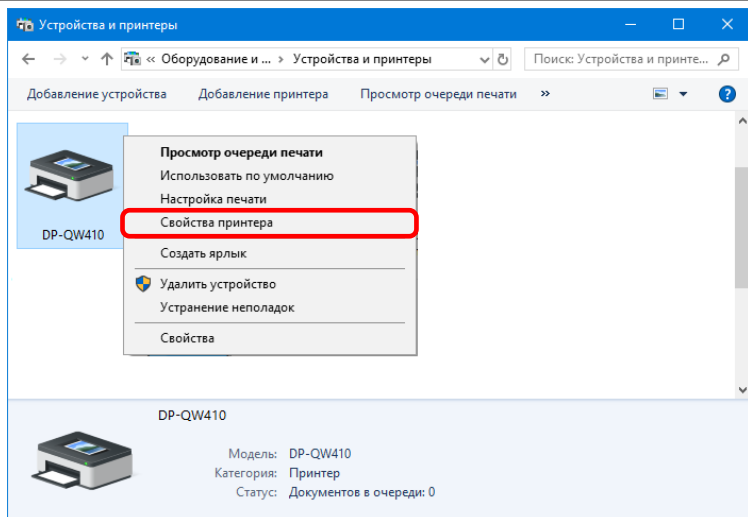

4. Откроется окно «Свойства DP-QW410».

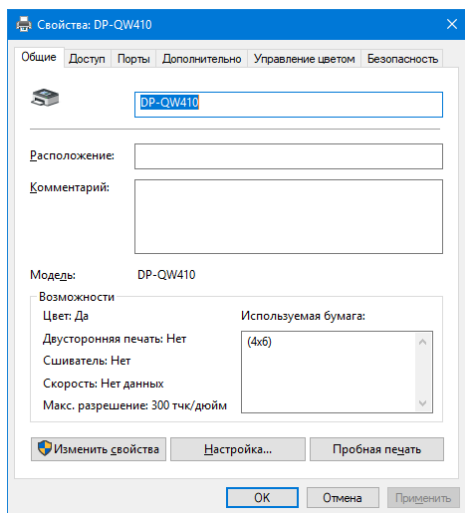

2.2 Функции параметров печати

Выбрав в окне свойств общие параметры, можно изменить различные параметры печати.

2.2.1 Макет

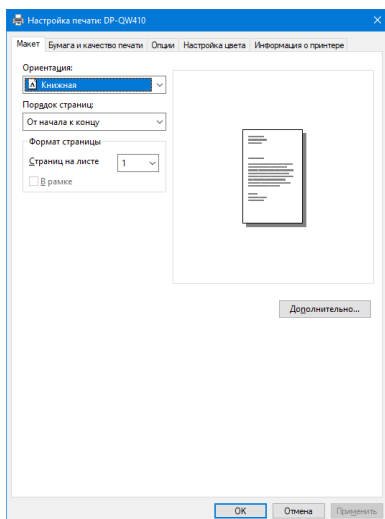


Рис. 2.2.1 Вкладка «Макет»

Ориентация

Установите ориентацию печати: «Книжная» или «Альбомная».
Подробная информация приведена в разделе «2.6 Ориентация».

Порядок страниц

Задайте в приложении порядок печати нескольких изображений.

Пример: Порядок печати

От начала к концу

№1



№2



№3



От конца к началу



Формат страницы

Страниц на листе

Задайте печать на указанной части страницы. В большинстве случаев выбирайте значение «1».

1часть



4часть



9часть



Пример: Размер части
страницы

2.2.2 Дополнительные возможности

Нажав на вкладке «Макет» на кнопку «Дополнительно...», можно настроить различные дополнительные опции печати.

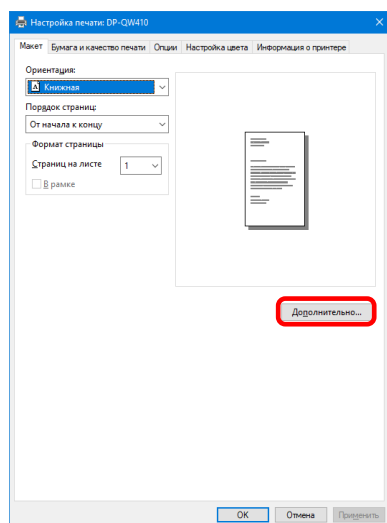


Рис. 2.2.2.1 Дополнительные параметры

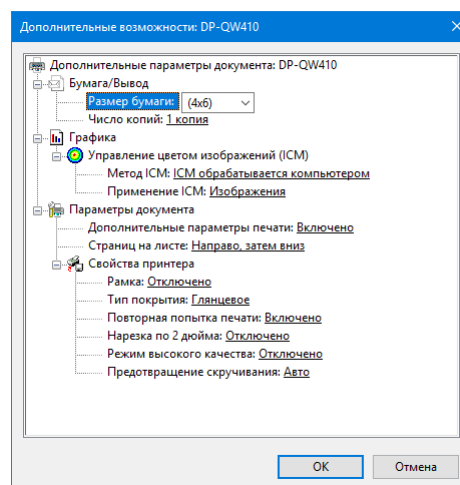


Рис. 2.2.2.2 Вкладка «Дополнительные возможности»

Бумага/Вывод

Размер бумаги

Задайте размер бумаги. Выбор формата бумаги зависит от формата бумаги, загруженной в принтер. Если принтер выключен, считается, что в него загружена бумага формата 4х6.

Формат загруженной бумаги	Какой размер можно выбрать
4х6(*1)	4х4, [4х6]
4,5х8(*2)	4,5х4,5, [4,5х8]

Размер бумаги, указанный в квадратных скобках [], используется для загруженной бумаги по умолчанию.

*1: размеры бумаги, которые нельзя использовать для печати, выделены серым цветом.

*2: для размеров бумаги, на которых по краям при выводе могут образоваться поля, выдается предупреждение.

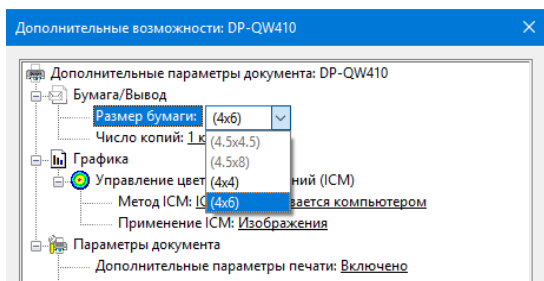


Рис. 2.2.2.3 Несовместимые форматы (выделение серым)

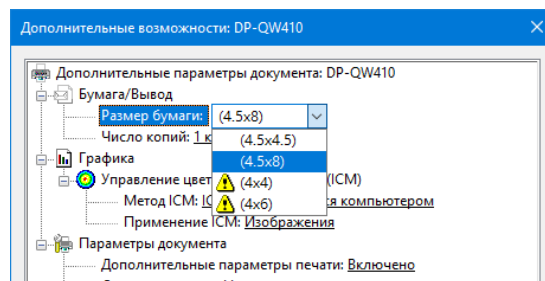


Рис. 2.2.2.4 Несовместимые форматы (предупреждение)

Число копий

Можно задать количество распечатываемых копий изображения.

Графика

Метод ICM

Метод ICM	Назначение
ICM отключено	Синхронизируется с опцией «Настройка цвета» – «Нет», описанной в разделе «2.2.4 Опции».
ICM обрабатывается компьютером	Синхронизируется с опцией «Настройка цвета» – «ICM», описанной в разделе «2.2.4 Опции». Управление цветами с помощью драйвера.
ICM обрабатывается принтером	Выбор этой опции равнозначен выбору опции «ICM обрабатывается компьютером».

Применение ICM

Задайте способ обработки изображения при использовании ICM. Всегда устанавливайте значение «Изображения», чтобы использовался цветовой профиль ICC.

Не используйте другие значения.

Параметры документа

Дополнительные параметры печати

Всегда устанавливайте значение «Включено». Не используйте другие значения.

Страниц на листе

Задайте направление размещения изображений на листе, если параметром «Страниц на листе» задано его деление на несколько частей.

Свойства принтера

Рамка

Синхронизируется с опцией «Рамка» со вкладки «Опции».

Тип покрытия

Установите один из следующих двух типов покрытия для поверхности отпечатков.

Тип покрытия	Назначение
Глянцевое	Создание отпечатка с глянцевой поверхностью.
Матовое	Создание отпечатка с матовой поверхностью.

Повторная попытка печати

Укажите, следует ли печатать данные из буфера принтера после устранения ошибки.

Повторная попытка печати	Назначение
Отключено	При возникновении ошибки принтера данные для печати удаляются из буфера. После устранения ошибки данные для печати необходимо отправить на принтер повторно. Выбирайте эту опцию, если используется приложение с функцией восстановления после ошибки.
Включено	При возникновении ошибки принтера данные для печати сохраняются в буфере. После устранения ошибки процесс печати перезапускается с сохраненными данными. Учтите, что при выключении питания данные теряются.

В зависимости от ошибки принтера данные печати в буфере сбрасываются, независимо от настройки повторной попытки печати.

В следующей таблице описаны операции, которые выполняются в зависимости от ошибки при установке каждого из значений параметра «Повторная попытка печати».

Ошибка	Повторная попытка печати отключена	Повторная попытка печати включена
Закончилась бумага	После устранения ошибки данные нераспечатанного изображения необходимо отправить на принтер повторно.	После устранения ошибки процесс печати перезапускается с данными, сохраненными в буфере принтера. Если принтер должен выполнить операцию инициализации бумаги, печать начинается после ее завершения.
Закончилась лента		
Открыта крышка		
Нет мусорного ящика		
Замятие бумаги	Во избежание повторения ошибки повторная попытка печати предприниматься не будет, независимо от настройки повторной попытки печати.	
Ошибка ленты	После остановки принтера из-за ошибки устраните проблему ошибки с бумагой или лентой с помощью руководства пользователя принтера.	
Ошибка установки размера бумаги	После устранения ошибки данные нераспечатанного изображения необходимо отправить на принтер повторно.	
Системная ошибка <ul style="list-style-type: none">· Ошибка данных· Ошибка напряжения на головке· Ошибка положения головки· Ошибка ножа· Ошибка температуры головки· Ошибка температуры носителя· Ошибка модуля радиочастотной идентификации (RFID)· Ошибка напряжения питания по USB	Поскольку для устранения ошибки принтер необходимо выключить и включить, данные удаляются из буфера принтера независимо от значения параметра «Повторная попытка печати».	
	После перезагрузки принтера данные нераспечатанного изображения необходимо отправить на принтер повторно.	

Нарезка по 2 дюйма

Укажите, следует ли разрезать бумагу на фрагменты длиной 2 дюйма при использовании бумаги заданного размера.

Нарезка по 2 дюйма	Назначение
Отключено	Отрезание листа обычного размера.
Включено	Разрезание на фрагменты длиной 2 дюйма, при котором листы размера 4 x 4 разрезаются на два фрагмента, а листы размера 4 x 6 – на три фрагмента, а листы размера 4,5 x 8 – на четыре фрагмента.

Режим высокого качества

Включение или выключение режима высокого качества.

Режим высокого качества	Назначение
Отключено	Печать с обычным качеством.
Включено	Печать с высоким качеством. (*1)

* 1: Процесс идет дольше, чем при печати с обычным качеством.

Предотвращение скручивания

Включение и выключение предотвращения скручивания.

Предотвращение скручивания	Назначение
Отключено	Предотвращение скручивания не выполняется.
Включено	Предотвращение скручивания выполняется.
Авто	Принтер автоматически управляет предотвращением скручивания в зависимости от состояния носителя.

Соблюдайте осторожность - при отключить функции разглаживания бумага может быть захвачена в пазах под нижней частью передней поверхности принтера.

2.2.3 Бумага и качество печати

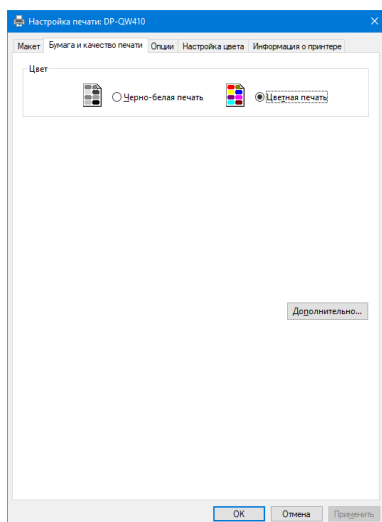


Рис. 2.2.3 Вкладка «Бумага и качество печати»

Цвет

Выбирайте опцию «Цветная печать». Не используйте опцию «Черно-белая печать».

2.2.4 Опции

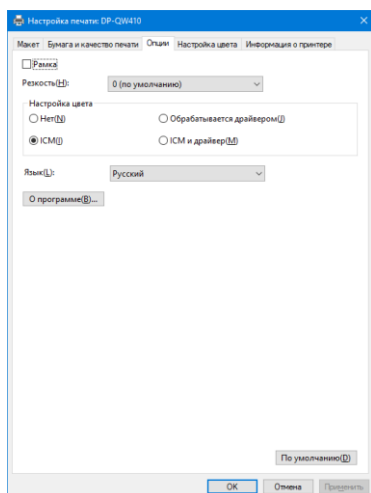


Рис. 2.2.4.1 Вкладка «Опции»

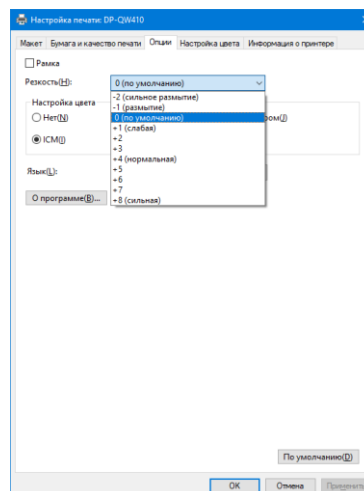


Рис. 2.2.4.2 Параметр «Разрешение»

Рамка

Задайте печать рамки. (Для печати рамки установите флажок.) Синхронизируется с опцией «Рамка» со вкладки «Дополнительные возможности».

Разрешение

Для изменения резкости изображения выберите один из 11 уровней (рис. 2.2.4.2). Если выбран уровень «0 (по умолчанию)», резкость не изменяется. При выборе отрицательных (-) значений изображение размывается, а при выборе положительных (+) значений – становится более резким.

Настройка цвета

Нет

Синхронизируется с опцией «Метод ICM» со вкладки «Дополнительные возможности». Если выбрана эта опция, управление цветом изображений (ICM) отключается, вкладка «Настройка цвета» становится неактивной и драйвер принтера не выполняет настройку цвета.

Обрабатывается драйвером

Если выбрана эта опция, управление цветом изображений (ICM) отключается и становится активной вкладка, описанная в разделе «2.2.5 Настройка цвета». Результат определяется применением регулировочных значений следующих параметров: «Гамма», «Яркость», «Контрастность» и «Насыщенность».

ICM

Синхронизируется с опцией «Метод ICM» со вкладки «Дополнительные возможности» («ICM обрабатывается компьютером»). Если выбрана эта опция, управление цветом выполняет драйвер.

ICM и драйвер

Если выбрана эта опция, включается ICM (управление цветом) и становится активной вкладка, описанная в разделе «2.2.5 Настройка цвета».

Язык

Изменение языка отображения информации для следующих элементов: «Опции», «Настройка цвета» и «Информация о принтере». Выбранный язык будет использоваться при следующем отображении параметров печати.

[Доступные языки]

- Японский
 - Английский (США)
 - Французский (Франция)
 - Немецкий (Германия)
 - Русский (Россия)
 - Испанский (Испания)
 - Корейский
 - Китайский (Китайская Народная Республика)
 - Китайский (Тайвань)
- Если язык используемой операционной системы соответствует одной из перечисленных выше установок, в качестве языка отображения информации по умолчанию используется язык соответствующей страны. В том случае, если язык используемой операционной системы не соответствует ни одной из перечисленных выше установок, в качестве языка отображения информации по умолчанию используется английский язык.
- Для использования языка, который отличается от языка используемой операционной системы, необходимо установить один из перечисленных ниже шрифтов для соответствующего языка.

Язык	Шрифт
Японский	Meiryo / Yu Gothic UI <Windows10>
Английский (США)	Segoe UI
Французский (Франция)	Segoe UI
Немецкий (Германия)	Segoe UI
Русский (Россия)	Segoe UI
Испанский (Испания)	Segoe UI
Корейский	Malgun Gothic
Китайский (Китайская Народная Республика)	Microsoft YaHei
Китайский (Тайвань)	Microsoft JhengHei

О программе

Отображение версии драйвера.

2.2.5 Настройка цвета

Если на вкладке, описанной в разделе «2.2.4 Опции», выбрана опция «Обрабатывается драйвером», к изображению применяются регулировочные значения, выбранные на вкладке «Настройка цвета».

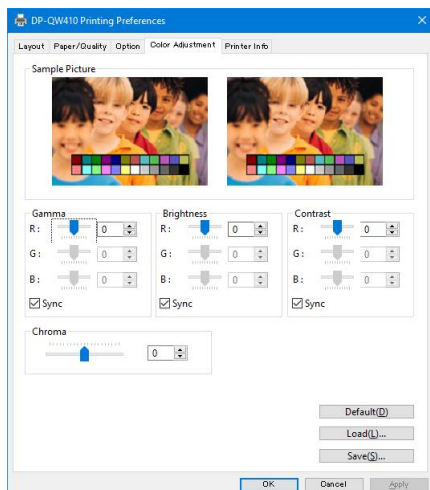


Рис. 2.2.5 Вкладка «Настройка цвета»

В следующей таблице указаны диапазоны значений параметров со вкладки «Настройка цвета».

Параметр регулировки	Регулировочное значение
Гамма	-100 (низкая) – 100 (высокая) (при значении «0» регулировка не выполняется, $\gamma_{2,0} - 0,5$) Служит для регулировки оптической плотности изображения. Увеличение значения параметра «Гамма» увеличивает оптическую плотность. Флажок «Синхронизация» Установлен: синхронное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов. Снят: раздельное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов.
Яркость	-100 (низкая) – 100 (высокая) (при значении «0» регулировка не выполняется) Служит для регулировки яркости изображения. Увеличение значения параметра «Яркость» увеличивает яркость всего изображения. Флажок «Синхронизация» Установлен: синхронное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов. Снят: раздельное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов.
Контрастность	-100 (низкая) – 100 (высокая) (при значении «0» регулировка не выполняется) Служит для регулировки контрастности изображения. Увеличение значения параметра «Контрастность» увеличивает разницу яркости светлых и темных частей изображения. Флажок «Синхронизация» Установлен: синхронное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов. Снят: раздельное изменение значений для красного, зеленого и синего цветов.
Насыщенность	-100 (низкая) – 100 (высокая) (при значении «0» регулировка не выполняется) Служит для регулировки цветовой насыщенности изображения.

2.2.6 Информация о принтере

Отображение информации о принтере.

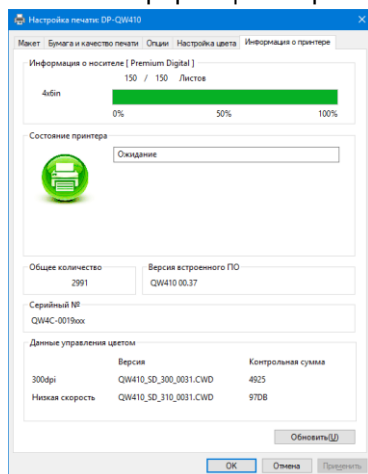


Рис. 2.2.6.1 Вкладка «Информация о принтере»

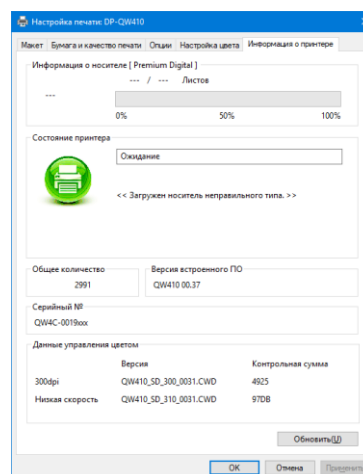







Рис. 2.2.6.2 Отображение при загрузке неправильного носителя

В следующей таблице показана информация, которая отображается на вкладке «Информация о принтере».

Отображаемый элемент	Подробности отображения		
Информация о носителе	В этой области отображается, например, размер и оставшееся количество возможных копий для ленты, установленной в принтере. * Информация о носителях не отображается, когда загружен носитель такого типа, который не поддерживается принтером. (Рис. 2.2.6.2)		
Состояние принтера	С помощью значков и надписей отображается состояние принтера.		
	Отображаемый значок (Цвет)	Отображаемая надпись	Состояние/Ответные действия
	 (Зеленый)	Ожидание	Возможна печать.
	 (Синий)	Печать	Выполняется печать.
	 (Желтый)	Obere Tür geöffnet	Открыта верхняя дверца. Закройте верхнюю дверцу.
	 (Желтый)	Открыта верхняя дверца	Не осталось ленты. Загрузите новые расходные материалы. (Выполняйте замену бумаги и ленты комплектами.)
	 (Желтый)	Закончилась бумага	Не осталось бумаги. Загрузите новые расходные материалы. (Выполняйте замену бумаги и ленты комплектами.)

Отображаемый элемент	Подробности отображения		
Состояние принтера	Отображаемый значок (Цвет)	Отображаемая надпись	Состояние/Ответные действия
	 (Серый)	Отключен	Не удается распознать принтер. Соедините принтер и компьютер, а затем включите питание.
	 (Фиолетовый)	Охлаждение головки	Происходит охлаждение головки. Подождите. Печать возобновится автоматически.
	 (Оранжевый)	Ошибка ленты	Неправильно установлена лента. Установите ленту правильно.
	 (Оранжевый)	Ошибка установки размера бумаги	Установки принтера не соответствуют размеру установленной ленты. Проверьте установку размера бумаги и размер ленты.
	 (Оранжевый)	Замятие бумаги	Обнаружено замятие бумаги. Извлеките бумагу и загрузите ее правильно.
	 (Оранжевый)	Нет мусорного ящика	Ящик для мусора был удален. Прикрепите ящик для мусора.
	 (Красный)	Системная ошибка	Системная ошибка. Перезагрузите принтер и компьютер. Если после перезагрузки работоспособность принтера не восстановилась, обратитесь в сервисный центр.
	* Когда загружен носитель такого типа, который не поддерживается принтером, отображается предупреждающее сообщение. (Рис. 2.2.6.2)		
Общее количество	Общее количество напечатанных листов.		
Версия встроенного ПО	Версия управляющей программы принтера. xx.xx обозначает версию. · QW410 xx.xx		
Серийный №	Серийный номер принтера.		
Данные управления цветом	Данные управления цветом принтера.		

2.3 Значения по умолчанию для параметров

В следующей таблице приведены значения параметров, заданные по умолчанию (при установке). Если значения параметров изменены и драйвер принтера не работает должным образом, верните значения по умолчанию, приведенные ниже.

Примечание: В зависимости от пакета обновления используемой операционной системы или используемой среды, значения, заданные по умолчанию при установке, могут отличаться от приведенных в таблице ниже.

Таблица 2.3 Значения по умолчанию параметров печати

Вкладка	Параметр			Значение
Макет	Ориентация			Книжная
	Порядок страниц			От начала к концу
	Страниц на листе			1
Бумага и качество печати	Цвет			Цвет
Опции	Рамка			Отключено
	Резкость			0 (по умолчанию)
	Настройка цвета			ICM
	Язык			Русский
Настройка цвета	Гамма			0
	Яркость			0
	Контрастность			0
	Насыщенность			0
Дополнительные возможности (На вкладке «Макет» нажмите на кнопку «Дополнительно...»)	Бумага /Вывод	Размер бумаги		Зависит от формата бумаги в принтере (*1)
		Число копий		1 копия
	Графика	Управление цветом изображений	Метод ICM	ICM обрабатывается компьютером
			Применение ICM	Изображения
	Параметры документа	Дополнительные параметры печати		Включено
		Страниц на листе		Направо, затем вниз
		Свойства принтера	Рамка	Отключено
			Тип покрытия	Глянцевое
			Повторная Попытка печати	Включено
			Нарезка по 2 дюйма	Отключено
			Режим высокого качества	Отключено
			Предотвращение скручивания	Авто

*1: информацию о начальных форматах бумаги см. в разделе 2.2.2, Дополнительные возможности.

2.4 Управление цветом

Управление цветом позволяет указать цветовой профиль. Программа установки по умолчанию связывает «SD_QW410-xxxx.icc» и «PD_QW410-xxxx.icc».

Драйвер принтера автоматически изменяет цвет для загруженной в принтер бумаги.

Чтобы использовать профиль ICC, отличный от профиля по умолчанию, перезапишите профиль ICC, зарегистрированный для использования по умолчанию.

Чтобы перезаписать профиль ICC, добавьте буквы «SD_» к имени профиля для Digital или «PD_» к имени профиля для Premium Digital.

Пример: Перезаписанное имя профиля

- для Digital : SD_xxxxxxxx.icc
- для Premium Digital : PD_xxxxxxxx.icc

Этап 1. В окне свойств принтера откройте вкладку «Управление цветом», а затем нажмите на кнопку «Управление цветом...».

Этап 2. В списке «Устройство:» выберите принтер DP-QW410.

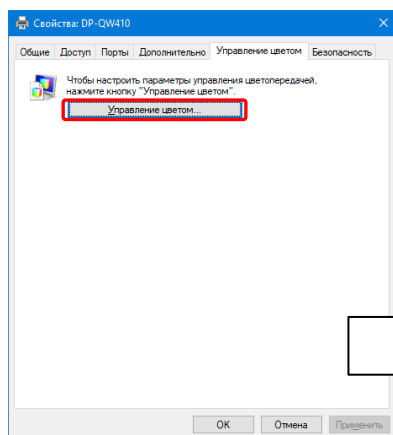


Рис. 2.4.1 Кнопка «Управление цветом»

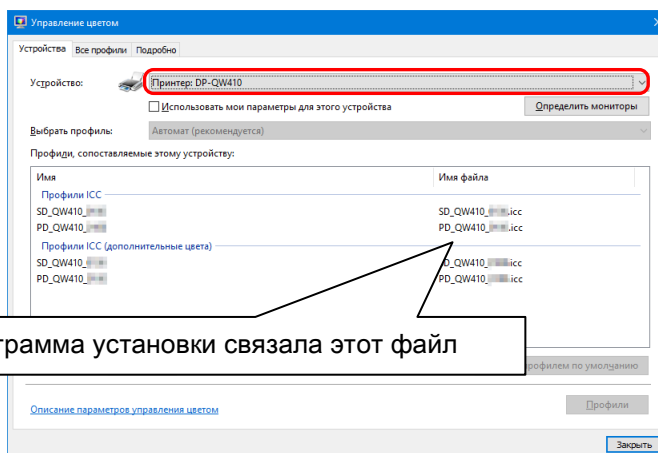


Рис. 2.4.2 Окно управления цветом











2.5 Область печати

В следующей таблице указаны размеры изображений и количество точек, которые генерируются драйвером при установке различных размеров бумаги.

Размер бумаги	Ориентация	Размер изображения (ширина x высота)		Количество точек изображения (ширина x высота)
		(inch)	(mm)	300x300dpi
(4x4)	Книжная	4"x 4"	107,2 x 104,7	1266 x 1236
	Альбомная	4"x 4"	104,7 x 107,2	1236 x 1266
(4x6)	Книжная	4"x 6"	107,2 x 155,5	1266 x 1836
	Альбомная	6"x 4"	155,5 x 107,2	1836 x 1266
(4,5x4,5)	Книжная	4,5"x 4,5"	119,3 x 117,4	1408 x 1386
	Альбомная	4,5"x 4,5"	117,4 x 119,3	1386 x 1408
(4,5x8)	Книжная	4,5" x 8"	119,3 x 206,3	1408 x 2436
	Альбомная	8" x 4,5"	206,3 x 119,3	2436 x 1408

2.6 Ориентация

В следующей таблице показаны отпечатанные изображения, соответствующие изображениям, генерируемым приложением, в зависимости от установки ориентации (направление выводимых отпечатков). Генерируемые изображения получают не путем поворота исходных изображений приложением, а путем масштабирования по размерам, указанным в разделе «2.5 Область печати».

Исходное изображение	Установки драйвера		
	Ориентация	Размер бумаги	
		(4x4) (4x6) (4,5x4,5) (4,5x8)	
		Генерируемое изображение	Отпечатанное изображение (ориентация выводимого отпечатка ↓)
	Книжная		
	Альбомная		
	Книжная		
	Альбомная		

Главы 3 Обновление драйвера

Так же, как и при выполнении установки, для выполнения этой операции войдите в систему с правами администратора.

1. Проверка задания

- 1) Перед обновлением драйвера принтера закройте все приложения. Затем щелкните по значку обновляемого принтера в окне «Устройства и принтеры». В нижней части экрана убедитесь, что документы в очереди отсутствуют, затем начните обновление драйвера.

Примечание: Если принтер отключен (выключено питание принтера, либо он не подсоединен), в Windows 10 значок принтера DP-QW410 не отображается. Всегда подключайте принтер при включенном питании и проверяйте, чтобы в очереди не было документов.

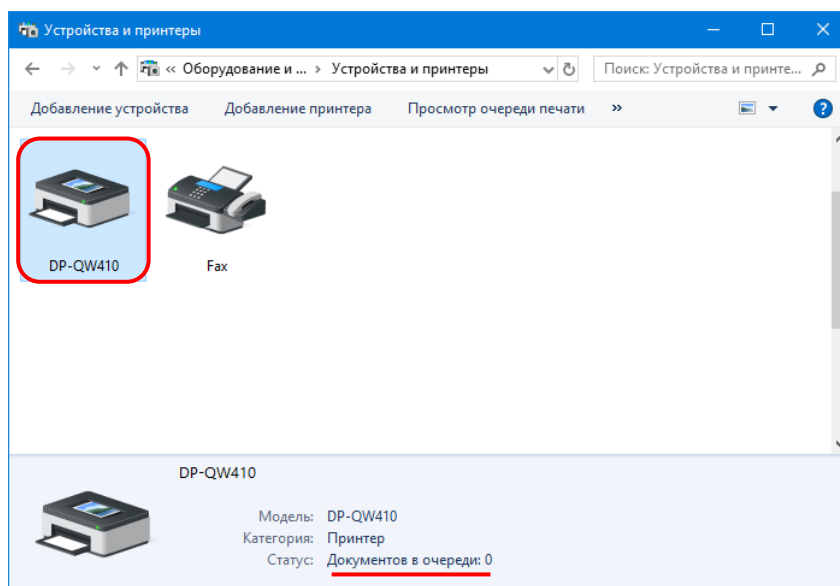


Рис. 3.1 В окне «Устройства и принтеры» щелкните по значку принтера DP-QW410

2. Удаление пакета драйверов

- 1) Нажмите на кнопку «Пуск», а затем выберите «Службные — Windows» -> «Панель управления». В панели управления выберите «Удаление программы». В Windows 7 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления». В панели управления выберите «Удаление программы».

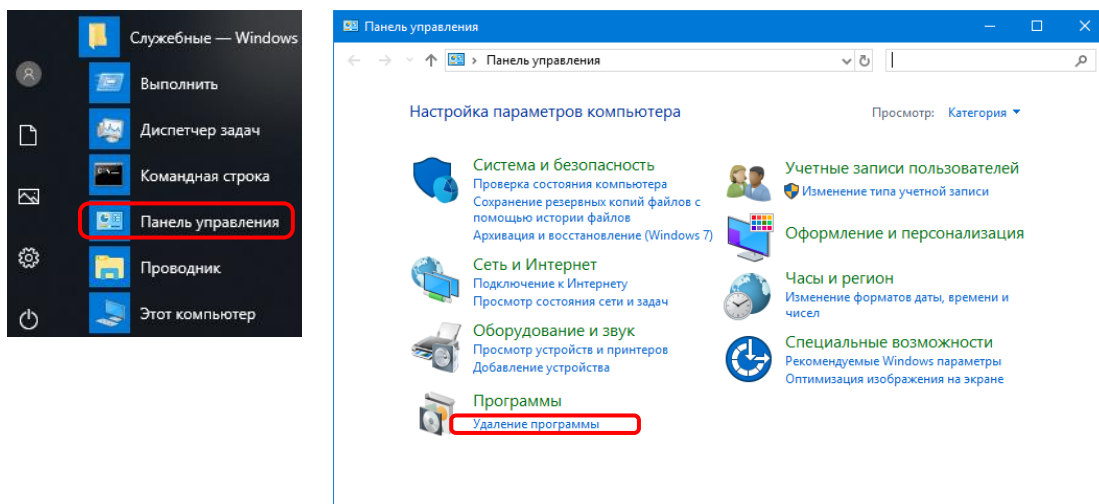


Рис. 3.2 Панель управления

- 2) Откроется экран «Удаление или изменение программы». Дважды щелкните по «Dai Nippon Printing DP-QW410» в списке.

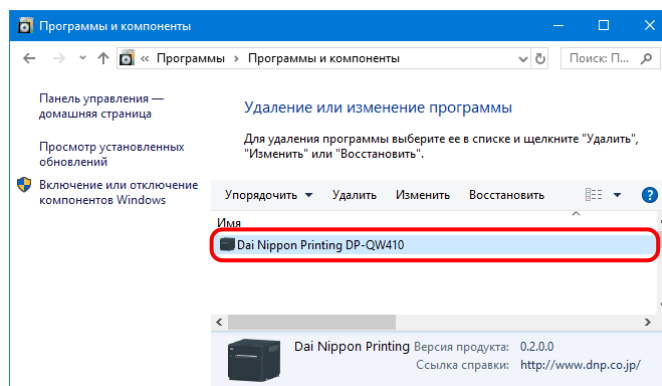


Рис. 3.3 Удаление программы

3) Когда появится окно подтверждения удаления Dai Nippon Printing DP-QW410, выберите ответ «Да». Удаление драйвера будет завершено. После удаления пакета принтера перезапустите компьютер.

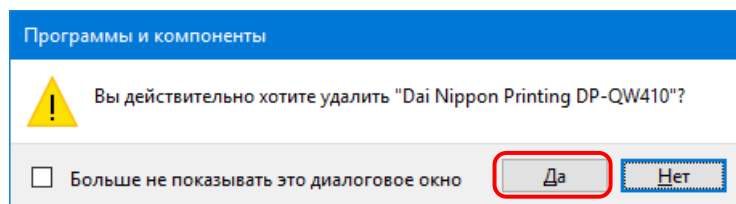


Рис. 3.4 Подтверждение удаления

Когда откроется окно контроля учетных записей, выберите ответ «Да».

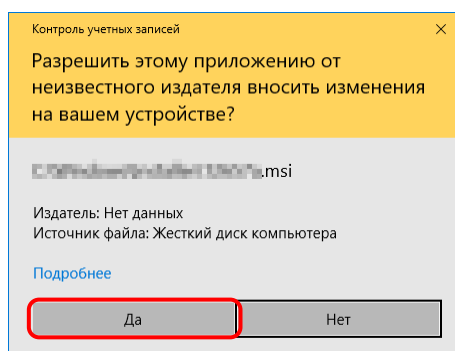


Рис. 3.5 Контроль учетных записей пользователей

3. Установка обновления для драйвера принтера

После удаления принтера и драйвера принтера установите новый драйвер принтера. Описание процедуры установки содержит «Главы 1 Установка».

4. Перезагрузка компьютера

После завершения установки драйвера принтера обязательно перезагружайте компьютер. (Не печатайте сразу после установки. Обязательно один раз перезагрузите компьютер.)

Главы 4 Удаление драйвера

4.1 Автоматическое удаление драйвера принтера

Драйвер принтера удаляется автоматически при удалении пакета принтера.

Порядок удаления пакета драйверов см. в разделе 2, «Удаление пакета драйверов» в главе 3.

Учтите, что если драйвер используется при удалении пакета драйверов, появится следующее сообщение, и драйвер не будет удален.

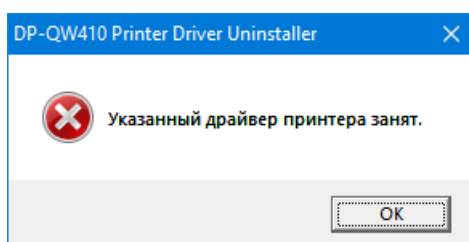


Рис. 4.1 Если драйвер используется, отображается это сообщение

Если появится показанное выше сообщение, перезапустите компьютер и удалите драйвер принтера с помощью процедуры, описанной в разделе «4.2 Удаление драйвера принтера вручную».

4.2 Удаление драйвера принтера вручную

1) Нажмите на кнопку «Пуск», а затем выберите «Служебные — Windows» -> «Панель управления».

В панели управления выберите «Просмотр устройств и принтеров».

В Windows 7 нажмите на кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления». В панели управления выберите «Просмотр устройств и принтеров».

В окне «Устройства и принтеры» щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера DP-QW410. В меню выберите пункт «Удалить устройство».

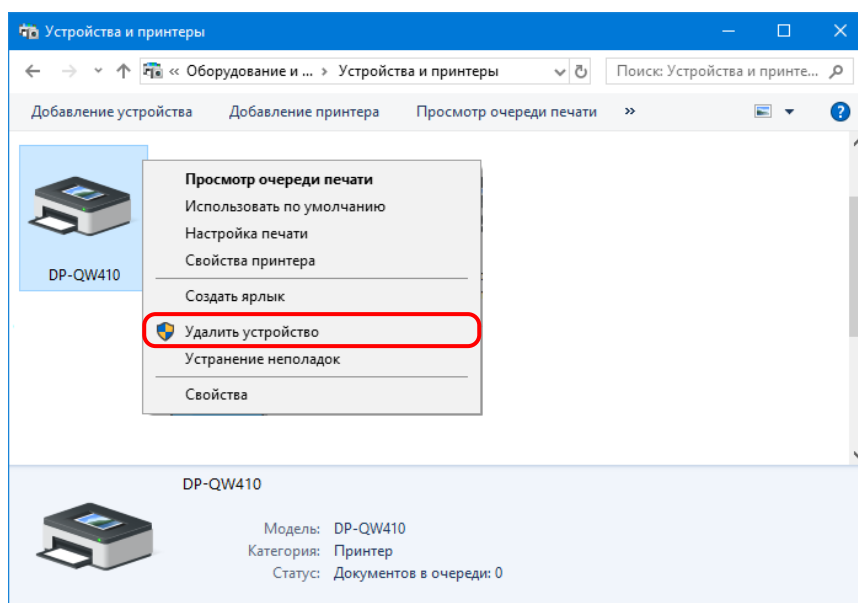


Рис. 4.2.1 В окне «Устройства и принтеры» щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера DP-QW410

Если принтер отключен (выключено питание принтера, либо он не подсоединен), в Windows 10 значок принтера DP-QW410 не отображается. В таких случаях для удаления устройства воспользуйтесь следующей процедурой.

- (i) В окне «Устройства и принтеры» щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту, а затем выберите «Диспетчер устройств».

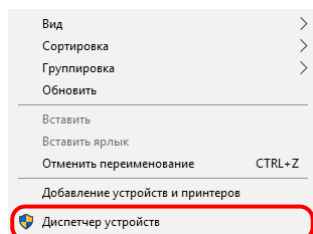


Рис. 4.2.2.i В окне «Устройства и принтеры» щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту

- (ii) Выберите «Вид», а затем – «Показать скрытые устройства».

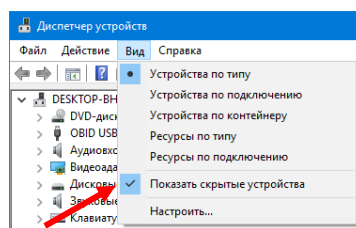


Рис. 4.2.2.ii Отображение меню «Вид» для показа скрытых устройств

- (iii) В группе «Принтеры» щелкните правой кнопкой мыши по строке принтера DP-QW410, а затем выберите «Удалить устройство».

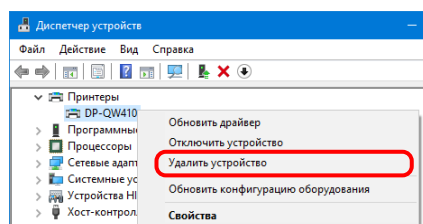


Рис. 4.2.2.iii Отображение меню для удаления принтера DP-QW410

- (iv) В окне «удаление устройства» нажмите на кнопку «Удалить».

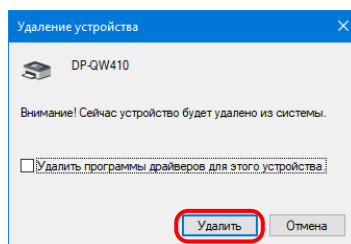


Рис. 4.2.2.iv Окно «удаление устройства»

2) Откроется диалоговое окно подтверждения удаления принтера. Нажмите на кнопку «Да».

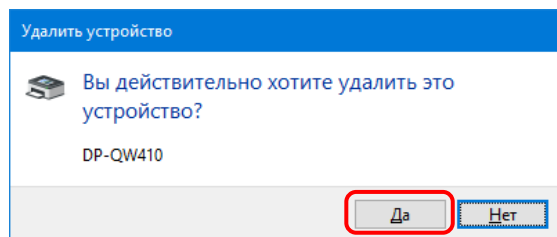


Рис. 4.2.3 Диалоговое окно подтверждения удаления принтера

3) После удаления принтера DP-QW410 выберите другой принтер (например, Fax), а затем в строке меню выберите пункт «Свойства сервера печати».

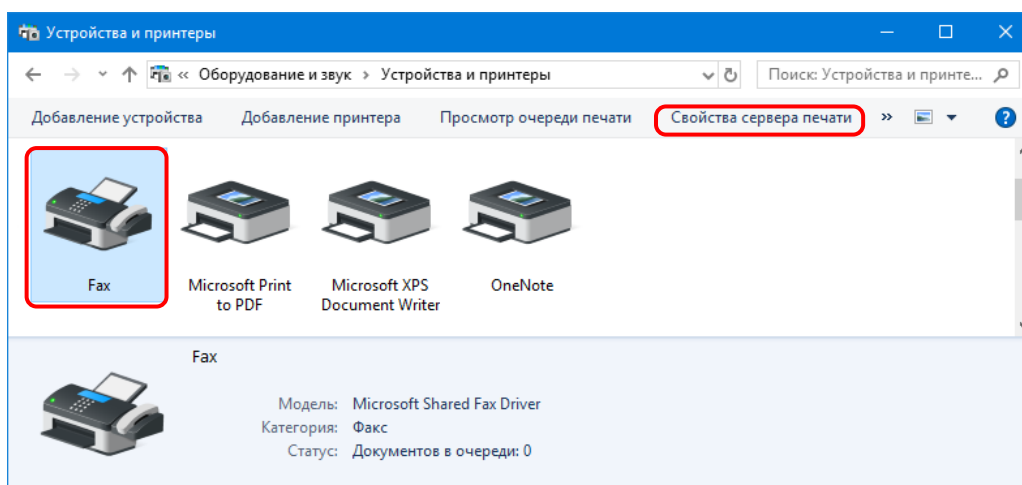


Рис. 4.2.4 Пункт меню «Свойства сервера печати» в окне «Устройства и принтеры»

- 4) Откроется диалоговое окно «Свойства: Сервер печати». Откройте вкладку «Драйверы». В списке установленных драйверов принтера выберите драйвер принтера DP-QW410, а затем нажмите на кнопку «Удалить...».

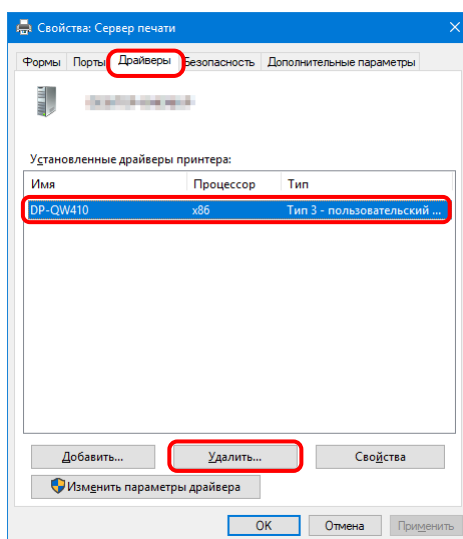


Рис. 4.2.5 Диалоговое окно «Свойства: Сервер печати»

- 5) Откроется диалоговое окно «Удаление драйверов и пакетов драйверов». Выберите «Удалить только драйвер», а затем нажмите на кнопку «ОК». Для удаления пакета драйверов выполните процедуру, описанную в следующем разделе «2. Удаление пакета драйверов».

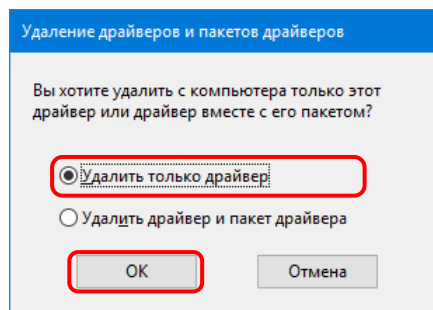


Рис. 4.2.6 Диалоговое окно «Удаление драйверов и пакетов драйверов»

- 6) Откроется диалоговое окно подтверждения «Свойства сервера печати». Нажмите на кнопку «Да».

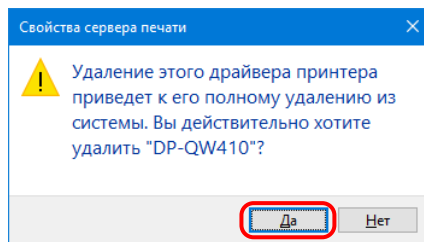


Рис. 4.2.7 Диалоговое окно подтверждения удаления драйвера

Следующее сообщение может указывать на то, что операционная система использует драйвер (служба «Диспетчер печати») в фоновом режиме. Отключите кабель USB, перезапустите компьютер и попробуйте вновь удалить драйвер принтера.

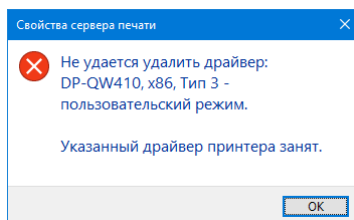


Рис. 4.2.7.i Драйвер используется

- 7) Просмотрев диалоговое окно «Свойства: Сервер печати», убедитесь в том, что драйвер принтера DP-QW410 удален, а затем нажмите на кнопку «Заккрыть». После удаления драйвера принтера удалите пакет драйверов.

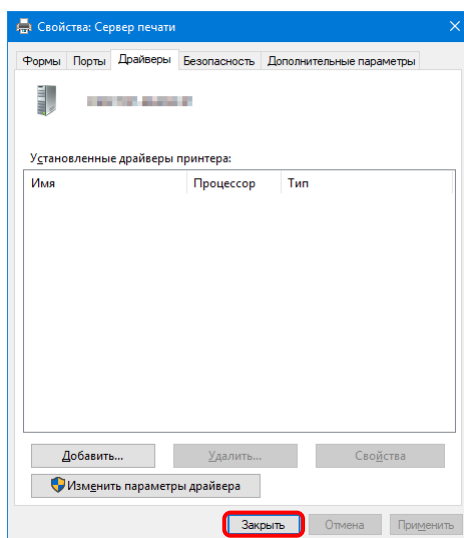


Рис. 4.2.8 Диалоговое окно «Свойства: Сервер печати»

Dai Nippon Printing Co., Ltd.